


使いこなしガイド

取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)

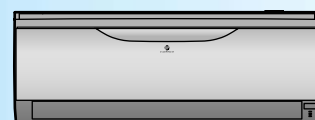

室内ユニット品番

CS-X229A	CS-X259A
CS-X289A	CS-X289A2
CS-X369A	CS-X369A2
CS-X409A	CS-X409A2
CS-X509A2	

CS-22RKX	CS-25RKX
CS-28RKX	CS-36RKX
CS-40RKX	CS-40RKX2
CS-40RKX2S	CS-50RKX2

CS-229XB	CS-259XB
CS-289XB	CS-289XB2
CS-369XB	CS-369XB2
CS-409XB	CS-409XB2
CS-509XB2	

室外ユニット品番

CU-X シリーズ
CU-RKX シリーズ
CU-XB シリーズ

保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■ 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。

■ 商品の品番は、本体の品番表示(6ページ)でご確認ください。



- 「快適おまかせ」ボタンひと押しで、いつも快適、うるおい美肌へ！
運転の種類や風量、風向を自動調節。
- 「nanoe(ナノイー)」でキメが整った美肌へ。
- エアコン内部のおそうじは、エアコンにおまかせ！
おそうじのタイミングも、予約できます。
- 「入タイマー」「切タイマー」は、1日2回ずつ予約できます。



ハロー！環境技術

エコ製品で止めよう温暖化 デーム・マイナス6%

ボタンひとつで快適、うるおい美肌へ。

「快適おまかせ」ボタンひとつで…（いるところサーチ設定時）※¹

季節を問わず、人の動きに合わせて、快適に。電気代も抑えます。

- 季節に合わせて運転（暖房・冷房・除湿・冷房除湿）を自動でコントロール。
いるところサーチなら、快適と感じる温度を一度設定しておくで、人の動きに合わせて、室温や風向、風量も自動でコントロール。
- 人の動きから居場所を検知する「いるところサーチ」が働くと、
部屋のどこにいても快適、人の動きに合わせた効率的な運転で電気代のムダも抑えます。

「nanoe（ナノイー）」でうるおい美肌へ※²。さらにお部屋も除菌・脱臭。（40ページ）

- お肌のうるおいを保ち、キメが整った美肌へ。

一年中、手足の冷えすぎを防ぎます。

- いるところサーチで人のいる周りが十分冷えたとき検知したら、「天井シャワー気流」に。
風を人のいる方向の天井に向け、冷風を直接当てず、やさしく包みこみます。
- いるところサーチで人のいる周りが暖まったとき検知したら、「床暖ぽかぽか気流」で、
温風を人の足元へ届けます。

「フィルターお掃除ロボット」で…

運転を停止した後など汚れに応じて、

エアフィルターや室内ユニットの内部を自動でお掃除。

キレイな空気で、あなたの暮らしを包みます。

※¹ 「いるところサーチ」の設定は取り消して使うことができます。
（くわしくは14ページ）

※² 美肌効果は、季節・周囲環境（温度・湿度）、使用時間、
個人によって異なります。

お掃除もおまかせ。

もくじ

ページ

確認と準備

安全上のご注意
各部の名前と準備

室内・室外ユニット・付属品
リモコン

4
6

使いかた

快適おまかせ運転
お好みの運転

冷房・暖房・除湿切換を選んで運転

空気をきれいにしたいとき
空気清浄・換気・「nanoe（ナノイー）」

いるところサーチ／温度調節
お好みの風向・風量／温度調節
風向上下・風向左右・風量・パワフル

タイマーを使う
おやすみ切タイマー・入/切タイマー

10
12
13
14
16
18

お手入れ

おそうじ運転について
お手入れのポイント

汚れが気になったとき…
10年たったなら…

20
22

必要なとき

おそうじ機能について
運転のしくみと風の動き
設定を変えたいとき
故障かな？

タイマーランプが点滅するときは…
こんなときは…

仕様
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について
保証とアフターサービス
よくあるお問い合わせ


24
26
28
32
38
39
40
41
42

裏表紙


「いるところサーチ」設定時の風の動き

冷房時

①最初は、人のいる場所に向けて。

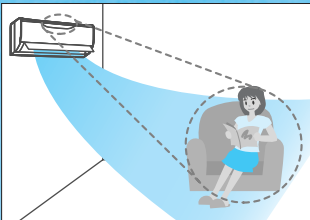


②人のいる周りが十分冷えたら、風は人のいる方向の天井へ。
(天井シャワー気流)

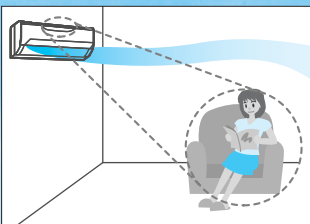


暖房時

①最初は、人のいる場所に向けて。

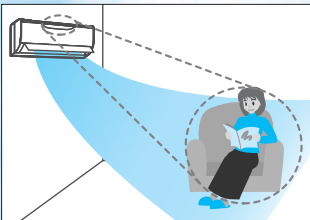

②人のいる周りが暖まったら、風は人の足元方向へ。
(床暖ぽかぽか気流)

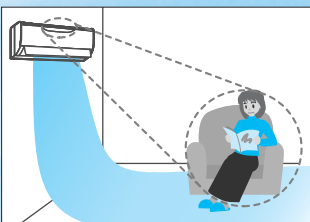

- 室温や部屋の構造などによっては、風が最初から天井や足元に向いたり、また、向くまでに時間がかかる場合があります。
- 運転を停止すると、ルーバーは大きく開いてから閉じます。(ルーバーが閉じるまで最長約50秒)

風を最初から「天井シャワー気流」や「床暖ぽかぽか気流」にしたいときは、「風向上下」ボタンで。
(くわしくは16ページ)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災や感電、
大けがを防ぐために

電源のプラグやコードは



- ぬれた手で抜き差ししない。
(感電の原因)
- 運転中にプラグを抜かない。
(放電などによる火災の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、
タコ足配線をしない。(接触や絶縁の
不良、発熱による火災の原因)
- 束ねたり、無理に曲げたりしない。
(破損による発熱や発火の原因)
- コードを持って抜かない。
(断線による、発熱や火災の原因)



- 破損した場合は使用せず、販売店へ
修理を依頼する。
- プラグは根元まで確実に差し込む。
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的にプラグのほこり
を乾いた布でふき取る。
(湿気などで絶縁不良と
なり、発熱や発火、火災
の原因)



異常・故障時には直ちに使用を 中止する (発煙・発火、感電のおそれあり)



異常・故障例

- ブレーカーがたびたび切れる
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、
異常な音や振動がする
- 室内ユニットから水が漏れる
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる

すぐに運転を中止し、電源プラグを抜いて、販売
店へ点検・修理を依頼してください。




警告



必ずエアコン専用の 電源コンセントを使う

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

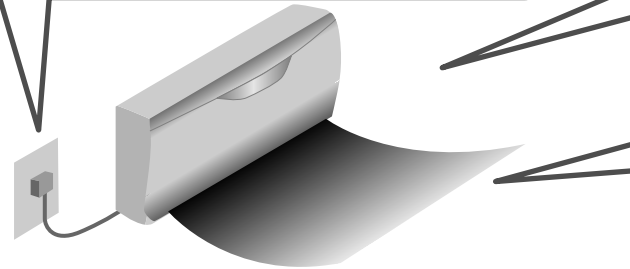

リモコン用乾電池の取扱いは

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置か
ない。(乾電池を取り出し、誤って飲み込む
おそれ)
- 乾電池は、⊕ ⊖ を逆に入れない。
(ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は
必ずお買い上げの販売店または
専門業者に依頼してください



据え付けや移動・修理完了 時には、販売店や専門業者 に次のことを確認する

- 冷媒が漏れていないこと。
(冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因)
通常使用では漏れませんが、冷えない・
暖まらない場合は、漏れている可能性が
あるので、販売店へご相談ください。
- アースや漏電しゃ断器が設置されてい
ること。(感電の原因)

漏電や、けがを防ぎ
家財などを守るために



注意



室内ユニットは

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- 風を動植物に直接当てない。
- 雷が鳴り出したら、運転を停止してエアコンに触れない。(感電の原因)
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない。
(品質低下などの原因)



室外ユニットは

- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- 据付台が破損したまま、放置しない。
(落下や転倒の原因)



ドレンホースは

- 排水を確実にし、排水口をふさがない。
(室内ユニットからの水漏れの原因)



お手入れ時には

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、内部の洗浄はしない。
(水漏れや故障、発煙、発火の原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- 不安定な台に乗らない。



お手入れ時には

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)



燃焼器具といっしょに 運転するときは

- こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛などの原因)
- 燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。(不完全燃焼の原因)



据え付けや移動のときは

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する。
(発火の原因)



室内ユニットは

- 吹出口の奥に、指や棒などを入れない。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)




冷やしすぎない

- おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接当てたり、冷やしすぎたりしない。(体調をくずす原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。




室外ユニットは

- 吹出口に指や棒などを入れない。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。
(ベランダなど高い場所に設置の場合、転落の原因)

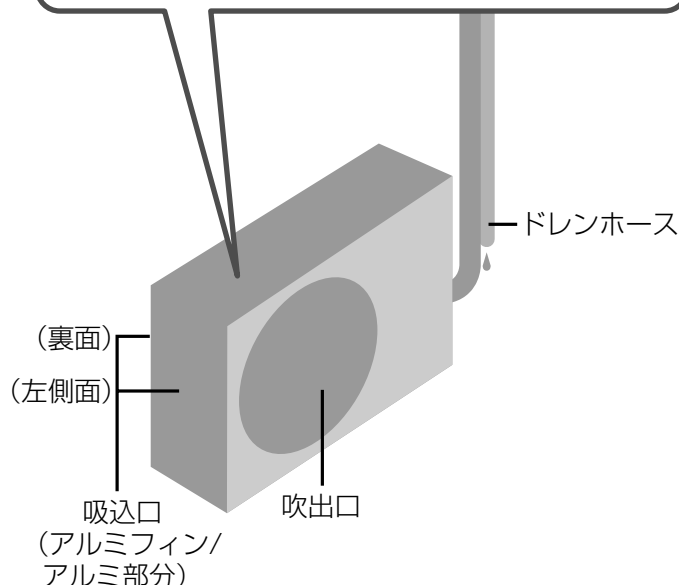


各部の名前と準備

室内ユニット

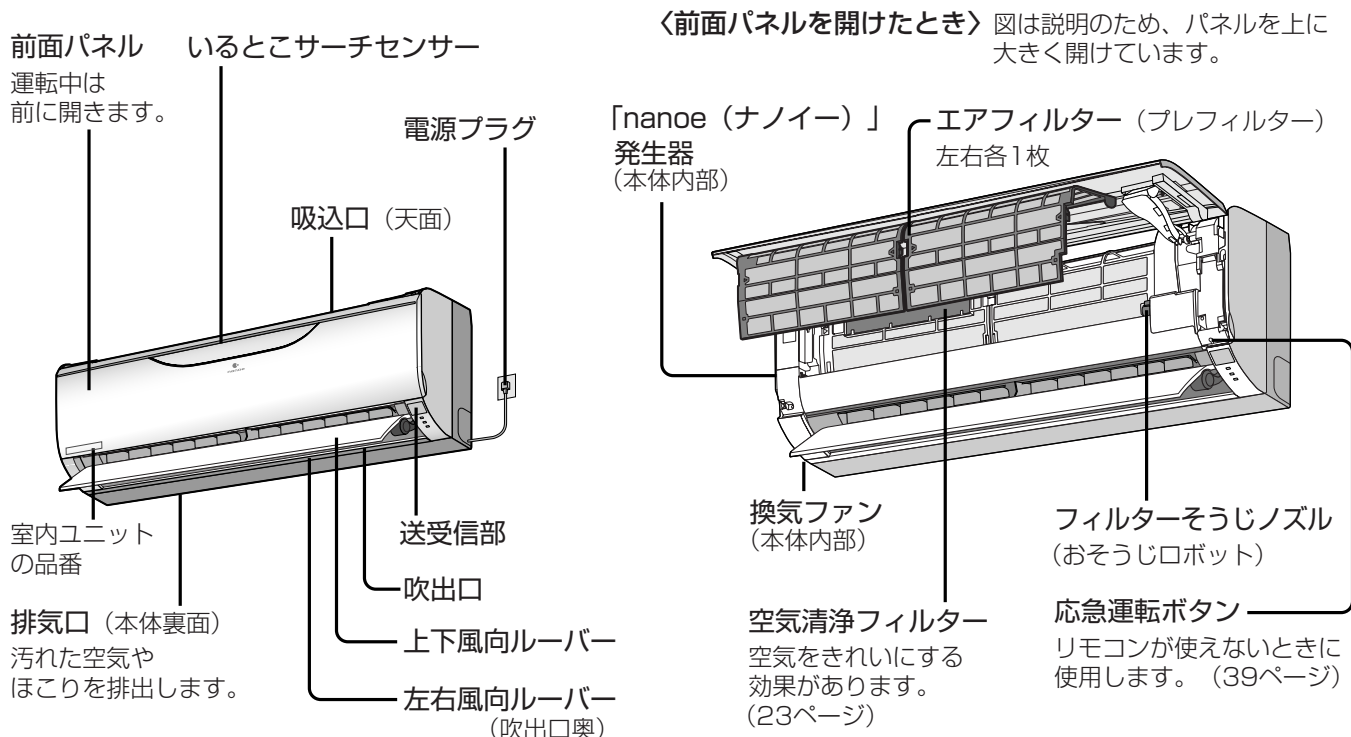

表示部

(本体ランプ)



運転


タイマー/オートオフ

キレイモニター

内部おそうじ

ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
いんとこサーチ/フィルターおそうじ	中央ランプ	緑 点灯	いんとこサーチ作動中。(10、14ページ)
ナノイー	緑	点灯	「nanoe (ナノイー)」 (13ページ)、本体内部おそうじ運転中。(20ページ)
運転	緑	点灯	快適おまかせ・冷房・暖房・除湿切替・空清/換気・「nanoe (ナノイー)」運転中。(10～13ページ)
		点滅	快適おまかせ運転開始時・暖房運転開始時、または霜取り運転中。(裏表紙)
タイマー/オートオフ	橙	点灯	おやすみ切タイマーおよび、入/切タイマー予約中。(18ページ)
		点滅	オートオフが動作して、自動的に運転を停止したことをお知らせ。(28ページ)
キレイモニター	赤・橙・緑	点灯	空気の汚れ度合い (目安) をお知らせ。 赤 ← 汚れている 橙 緑 → きれい (タバコの煙に含まれる一酸化炭素などに反応して色が変わる)
内部おそうじ	緑	点灯	本体内部おそうじ運転中。(24ページ)


室外ユニット

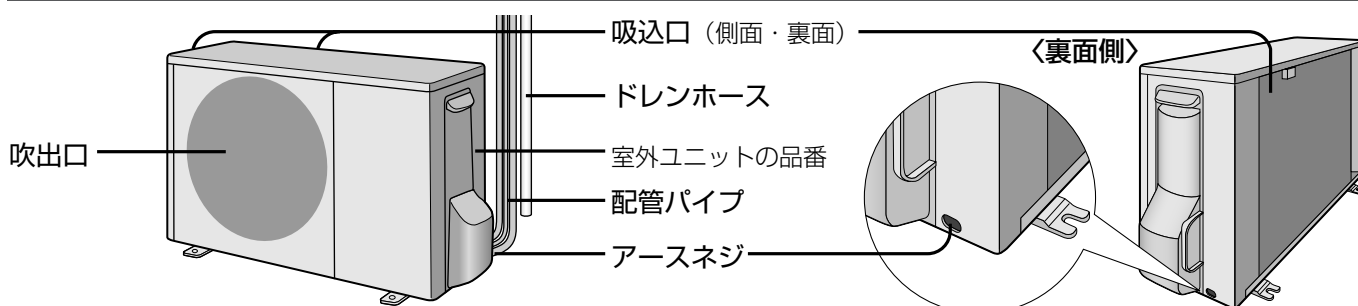

室内ユニット・室外ユニット・付属品

付属品

リモコン




乾電池 (2個)



単4形
アルカリ乾電池


リモコンホルダー

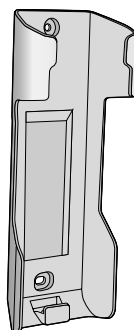

リモコンホルダー
取付用ネジ (2本)



■ リモコンを壁に掛けて保管するときは

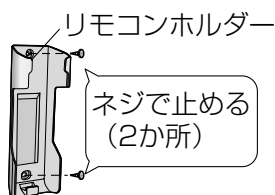

リモコンホルダー

ネジで止める
(2か所)




リモコンは
上から差し込む

- 掛けたまま操作すると、送受信しないことがあります。
手に持って、本体送受信部に向けてください。(8ページ)

電源プラグの確認

〈室内ユニット〉

- ☐ 電源プラグは差し込まれていますか？

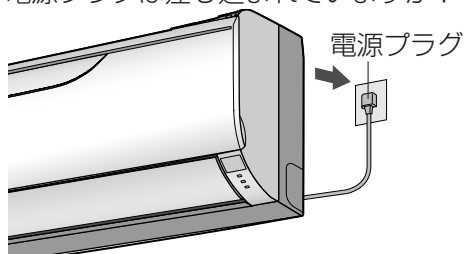

電源プラグ

お知らせ

- 設置後、初めての運転時は、約4分間上下風向ルーバーとフィルターおそうじの動作チェックを行い、続いてリモコンの設定に従った運転をします。(動作チェック中は、前面パネルを開けたり、運転を停止させたりしないでください)
- 動作チェック後、タイマーランプが点滅したときは
→ 38ページ

室内・室外ユニット 周辺の確認


〈室内ユニット〉

- ☐ 吸入口や吹出口付近をタンスなどで、ふさいでいませんか？
- ☐ ドレンホースの排水口が、ふさがれていませんか？
- ☐ 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。) ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。

〈室外ユニット〉

- ☐ 積雪や植木鉢などで、吸入口や吹出口をふさいでいませんか？
- ☐ 吹出口からの風が、周囲の迷惑になっていませんか？
- ☐ 動植物に、直接風が当たっていませんか？

下図の距離をあげないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

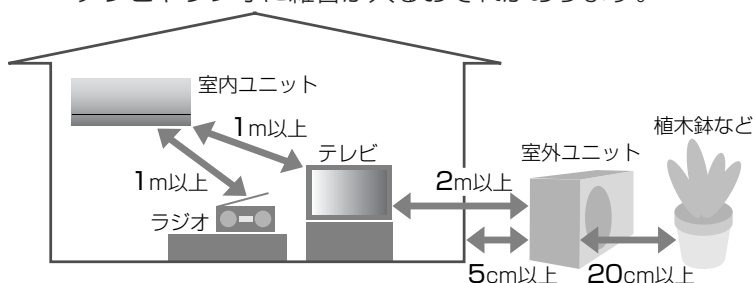


- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあげてください。
- 調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。
- テレビなど他のリモコンのボタンが、リモコンラック(小物入れ)などに当たり、押されていないことを確認してください。

各部の名前と準備

リモコン

リモコン

送受信部



送受信距離：
正面で8m以内(目安)

必ず
室内ユニット
に向ける


- 本体送受信部と信号のやりとりをします。
- 受信は、音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。
ピピピッ	省エネ温度の設定と運転開始。

お知らせボタン

- 運転または停止中に押すと、本体で検知した温度や湿度などを表示します。
(温度設定時などの目安になります)

リモコン表示部

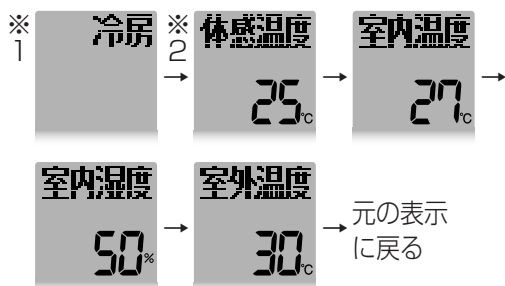

- ※1 快適おまかせ運転設定時のみ運転の種類を表示
- ※2 いるとこサーチ設定時のみ表示(除湿時を除く)

お知らせ

- 正しく送受信できていないときは、リモコンに **もう一度** を表示します。もう一度本体に向けて **お知らせ** を押してください。
- 表示範囲は次の通りです。
温度：1℃単位で「-15℃～45℃」
(-15℃以下も「-15℃」、
45℃以上も「45℃」と表示)
湿度：10%単位で「40%～80%」
(40%以下も「40%」、
80%以上も「80%」と表示)



表示部
図は説明のため、すべての内容
を表示しています。

お好みの運転 (手動運転)
(12 ページ)

点字内容：「スタート」

快適おまかせ運転
(自動運転) (10 ページ)

温度調節 (15、17 ページ)

停止

「nanoe (ナノイー)」運転
(13 ページ)

おやすみ切タイマー設定
(18 ページ)

〈扉を開けたとき〉

扉の開閉

- 静かに開閉する。
- 閉じるときは、
“パチッ” と音が
するまで。



いるとこサーチ設定 (14 ページ)

空気清浄/換気運転 (13 ページ)

風量調節 (16 ページ)

パワフル設定 (16 ページ)

風向調節 (16 ページ)

手動おそうじ運転 (20 ページ)

おそうじタイマー設定
(20 ページ)

タイマー設定 (9、19 ページ)

メニュー (28、30 ページ)


日時設定 (9 ページ)

本体電源リセット
(38 ページ)

乾電池の入れかたと日時の合わせかた


快適おまかせ運転やタイマー予約を正しく動作させるため、年・月・日・時刻は必ず合わせてください。

1 乾電池を入れる

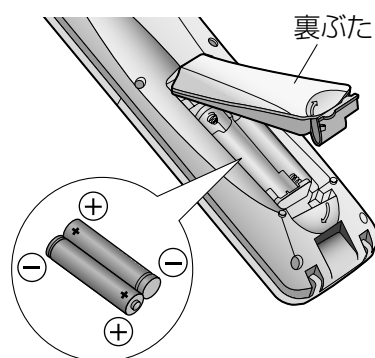


⊖ 側から入れる


＜裏ぶたの開けかた＞

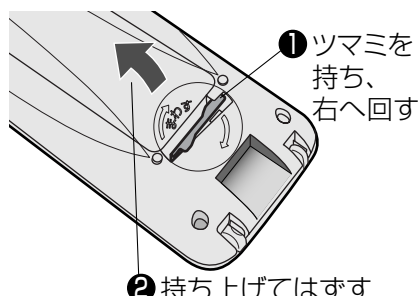

＜裏ぶたの閉じかた＞

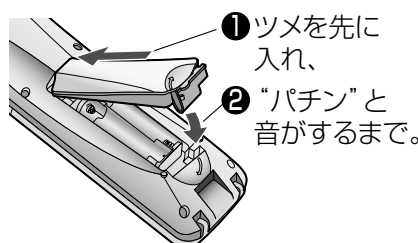

2 現在の年・月・日・時刻を合わせる

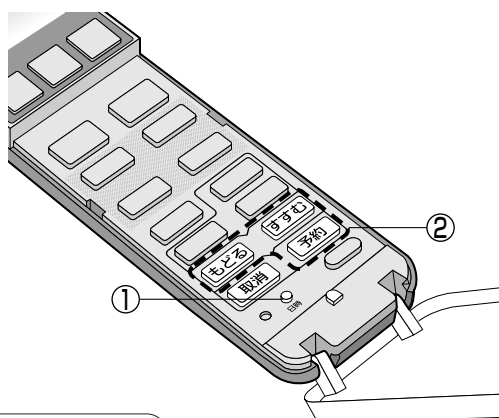

- ① **日時** を押す。
- ② 年・月・日・時刻を合わせる。

- **もどる** **すすむ** で年（西暦の下2桁）を合わせ
予約 を押す。
（年設定完了）

- 上記と同じ手順で月・日・時刻を合わせる。
（夜の12時は「0：00」）

お知らせ

- 30 秒間、ボタン操作がないと、表示している内容で設定がされます。
- **もどる** **すすむ** を押し続けると早送りします。


リモコン表示部




◀点滅

- 表示が出ないときは乾電池を入れ直す。


（例）2009年5月6日
午後2時30分に合わせる時

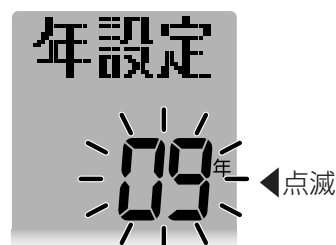


◀点滅

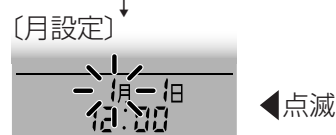


◀点滅

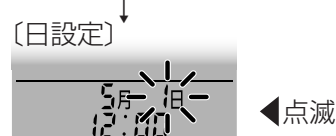

◀点滅

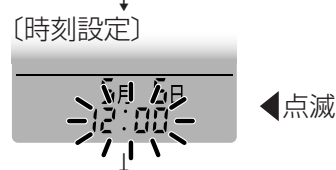

◀点滅



◀点灯

乾電池の取り扱いについて

- 交換は、単4形アルカリ乾電池（LR03タイプ）を2個同時にする。
（マンガン乾電池では寿命が短くなります）
- 充電式（Ni-Cd、ニッケル水素）などは使わない。
（寸法・形状・性能の一部が異なるため）
- 長期間使用しないときは取り出す。（液漏れの防止）

乾電池の寿命について

- 約1年です。（送受信がしにくくなったときや、リモコンの表示が薄くなったときに交換）
- 付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。


快適おまかせ運転

季節に合わせて、運転の種類（冷房・暖房・除湿・冷房除湿）を自動でコントロールします。

同時に「nanoe（ナノイー）」がお肌のうるおいを保ち、キメが整った美肌へ。お部屋の脱臭や除菌も同時に行います。（40ページ）

「いるところサーチ」はお買い上げ時に設定されていて、人の動きを見て居場所を検知、室温や風向、風量を自動でコントロールし、設定した体感温度になるように人に合わせた空調を行います。人の動きに合わせた効率的な運転で、電気代のムダも抑えます。


いるところサーチランプ（3か所：緑）

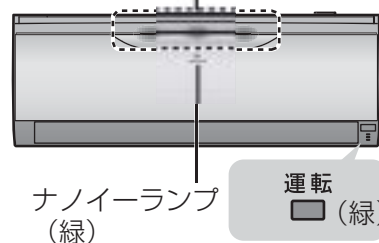

「nanoe（ナノイー）」


「nanoe（ナノイー）」が、お肌のうるおいを保ち、キメが整った美肌へ。

- 美肌効果は、季節・周囲環境（温度・湿度）、使用時間、個人によって異なります。

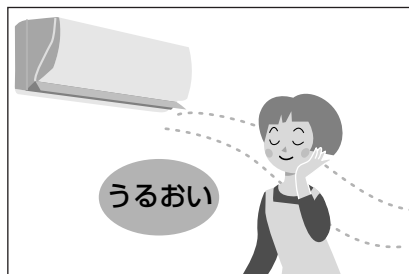

「nanoe（ナノイー）」が、お部屋のおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。隅々まで浸透すると、カーテンなどに付着したにおい（タバコや料理臭）や菌、カビにも効果があります。

- 脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。


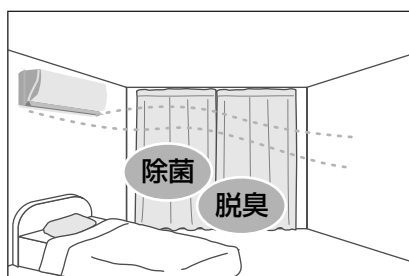


「いるところサーチ」

いるところサーチセンサーが人（発熱体）の動きや温度変化から人の居場所を検知し、検知した場所を中心に空調を行います。

複数の人がいる場合は、活動状態に合わせて風向・風量を自動調節します。

- 運転開始時は、検知を開始するまで約80秒かかります。（検知開始までいるところサーチランプ、3か所が点滅）

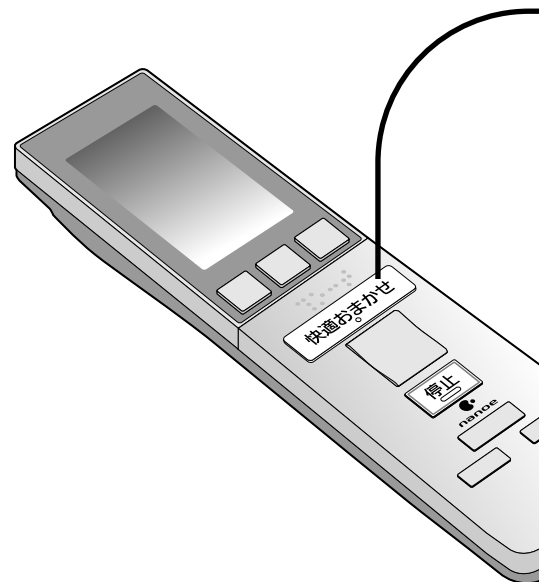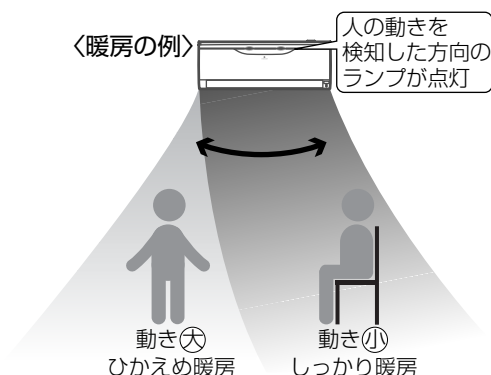

■ 停止するとき ➡



リモコン表示

停止

■ 運転の種類、風向、風量がお好みに合わないときは

➡ 12～17 ページ

体感温度を一定に保ち、 いつも快適！

快適おまかせ

設定した体感温度になるように運転（冷房・暖房・除湿・冷房除湿）や室温・風向（上下・左右）・風量を自動でコントロールします。



お買い上げ時には、空気清浄と換気、「nanoe (ナノイー)」が設定されています。

同じ室温でも、季節や活動状態によって体感温度は異なります。

（例えば、室温が同じ25℃でも、夏場は薄着のため肌寒く感じ、冬場は厚着のため暑く感じます。また、本を読んでいるなどじっとしているときは涼しく感じ、掃除機をかけているなど動いているときは暑く感じます。）

従来は、この室温と体感温度の差をリモコンで調節していましたが、設定した体感温度になるように自動で調節を行います。

（季節を正確に判断させるため、日時は必ず合わせておいてください。➡ 9ページ）

お買い上げ時には、「いるところサーチ」が設定され、設定した体感温度になるよう空調を行います。



■ 体感温度とは

温度や湿度・輻射（壁や床からの熱）、エアコンの風の強さ、衣服の違い（夏服・冬服など）、活動状態（テレビを見ている/家事をしている）によって影響される、暑さ、寒さの感覚を温度で表したものです。



（お買い上げ時には、多くの人が「快適に感じる！」と言われている体感25℃に設定しています。）

お知らせ

● 「いるところサーチ」を取り消すと（14ページ）体感温度調節は取り消され、室温調節になります。

お好みの運転 (冷房・暖房・除湿切換を選んで運転)

リモコンに「**いるとこサーチ**」が表示されているときは、設定した体感温度になるよう空調を行います。

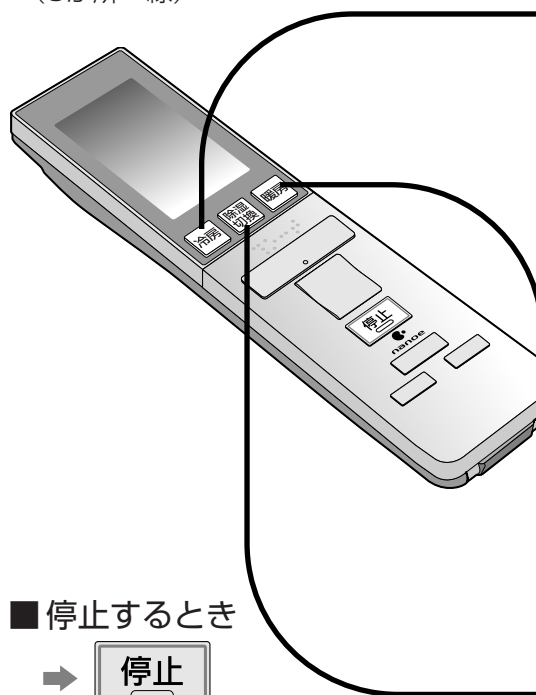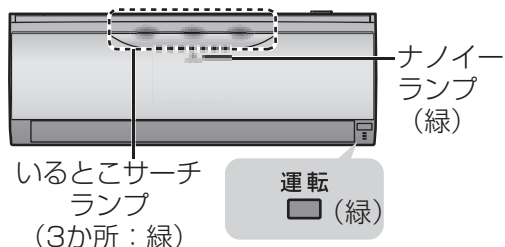

■ 停止するとき



リモコン表示

停止




除湿を上手に使って！

- 梅雨どきや寝ている間は「**除湿**」。
- 初夏など蒸し暑く、ジメジメするときは「**冷房除湿**」。
湿度が下がると不快感も和らぎます。
- 花粉シーズンや雨の外出時などには、「**衣類乾燥**」で部屋干しを。

暑いとき

冷房

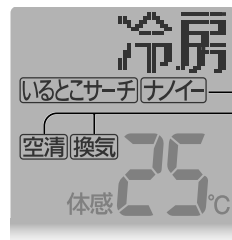


● お買い上げ時には同時に運転するように設定されています。

- 運転開始時、約 1 分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)

寒いとき

暖房

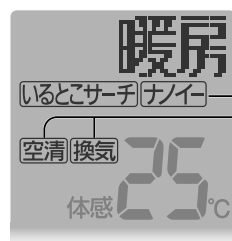


● お買い上げ時には同時に運転するように設定されています。

- 運転開始時、しばらく風が出ないことがあります。
(冷風が出るのを防ぐため)


目的や用途に合わせて
除湿したいとき

**除湿
切換**

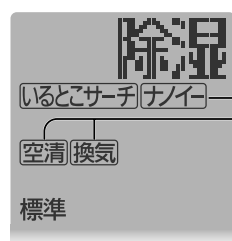



● お買い上げ時には同時に運転するように設定されています。
(衣類乾燥は「いるとこサーチ」を除く)

- 押すたびに

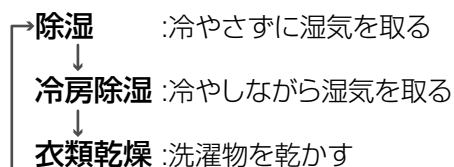

- 冷房除湿は、運転開始から約 30 秒間送風後、風が止まり、約 1 分後に風が出ます。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)
- 衣類乾燥は、風向を調節して風を洗濯物に当ててください。

空気をきれいにしたいとき (空気清浄・換気・「nanoe (ナノイー)」)

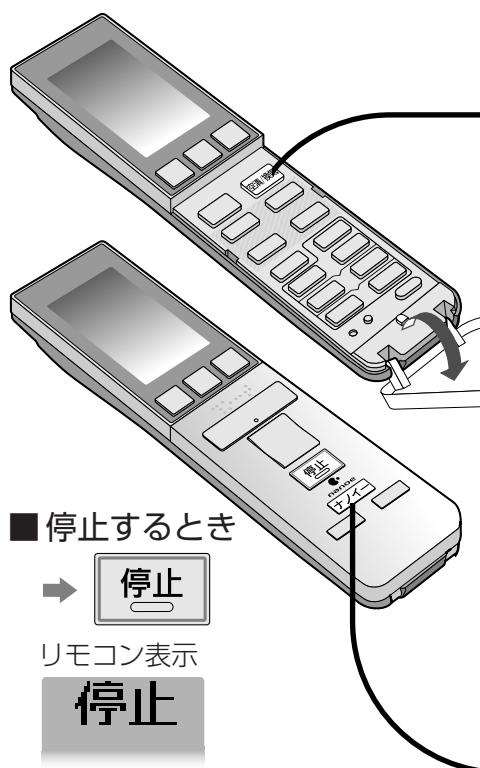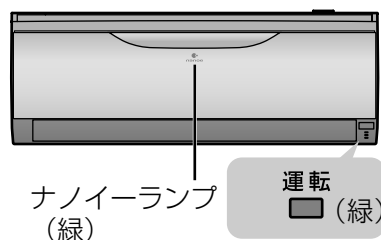

お知らせ

- 「パトロール」を設定しておく、停止中に空気の汚れに応じて、空気清浄・換気・「nanoe (ナノイー)」を自動で運転します。(30 ページ)
- 換気運転時は、能力を抑えた静かな運転に変えることができます。(28 ページ)

お願い

- 燃焼器具と併用するときは、窓を開け、こまめに換気をしてください。



- おやすみ切タイマー (18 ページ) を使って「nanoe (ナノイー)」運転。人のいない間にもお部屋のにおいをやわらげ、切り忘れも防げます。

空気をきれいにしたいとき

空清/換気
(空気清浄 換気)

お肌のうるおいや、お部屋のにおいが気になるとき


ナノイー

空清・換気
ナノイー

- お買い上げ時には同時に運転するように設定されています。

- 停止中に押してください。
- 冷房や暖房、除湿を使わないときにも、空気をきれいにできます。

押すたびに

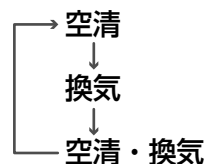


- 冷房などと同時運転中に、換気を取り消すとき

→ 空清/換気 を押す。

- 空清を取り消すことはできません。

「換気」が消灯

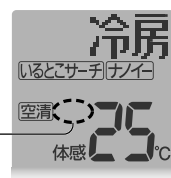


ナノイー

- 停止中に押してください。
- 冷房や暖房、除湿を使わないときにも、運転できます。

- 冷房などと同時運転中に、「nanoe (ナノイー)」を取り消すとき

→ ナノイー

「ナノイー」が消灯


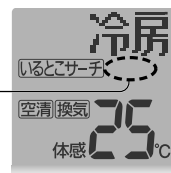


- 「nanoe (ナノイー)」を取り消していても、快適おまかせ運転 (10 ページ) をすると自動的に「nanoe (ナノイー)」が設定されます。

いるとこサーチ／温度調節

お買い上げ時には、いるとこサーチが設定されていて風向上下・左右、風量を自動調節します。

いるとこサーチランプ（3か所：緑）

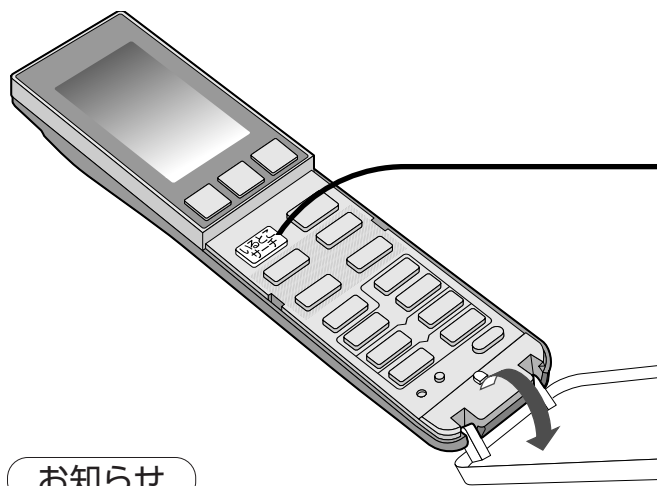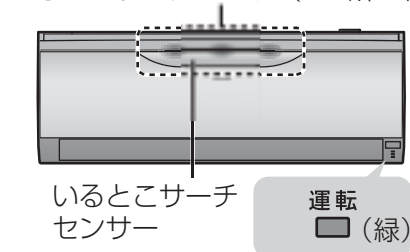


お知らせ

- 衣類乾燥と空清・換気・「nanoe（ナノイー）」だけの運転時、または衣類乾燥と空清・換気・「nanoe（ナノイー）」の組み合わせ運転のときは、いるとこサーチの設定はできません。
- いるとこサーチを取り消すと、いるとこサーチランプは消灯します。
リモコンの表示は、前にお好みで設定していた風向・風量になり、温度は体感温度から室内温度の設定表示に変わります。


●人の動きに合わせて運転

- 複数の人がいて、人の動きを約20秒間検知しないと、その方向のランプは消灯しますが、人がいたことを学習・記憶しているため、その場所にも風を送ります。（約2分～5分間）
上記の時間を過ぎても人の動きを検知しなければ、人がいないと判断して風を送らなくなります。

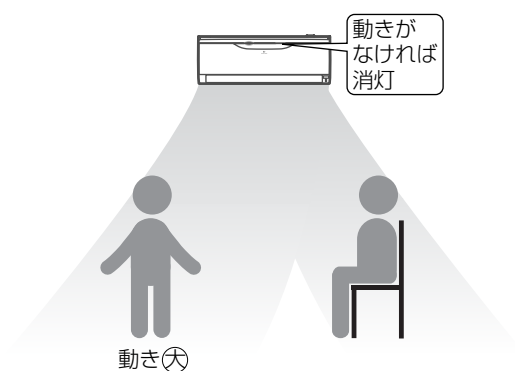


いるとこサーチ

運転中に
いるとこサーチ

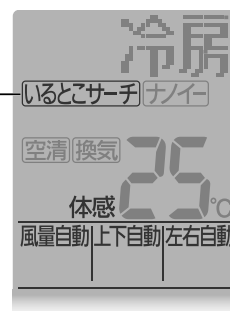


いるとこサーチの表示を確認


人の居場所を学習して記憶し、人が

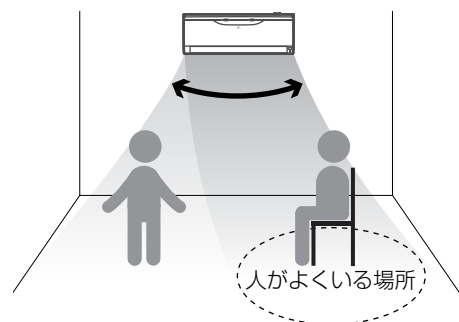

- どの場所にも人の動きをまったく検知しないときは、人がいないと判断し、最後に人を検知した場所を中心に空調を行います。（約30分間）

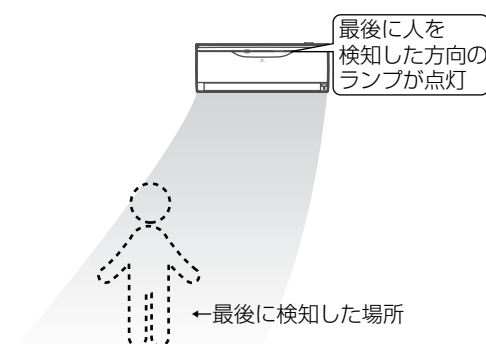


■取り消すとき



温度は体感温度から室内温度の設定表示に変わります。

前にお好みで設定していた風向・風量になります。

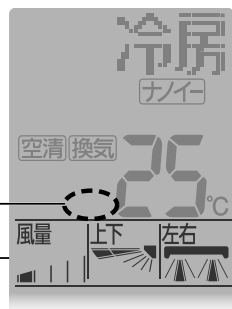


よくいる場所を中心に空調を行います。

- 人の動きから居場所を検知して、風向（上下・左右）や風量を自動で調節します。最初は風を人のいる方向に。人の活動状態に合わせて、風向と風量を自動で調節します。さらに、人の周りが冷えると天井に向け（暖まると足元に向け）、風を直接感じさせないようにします。


- 人がいないと検知した状態が約30分間続くと、普段のご使用状況によって学習している、よくいる場所を中心に省エネ空調を行います。（不在省エネ運転）設定温度は…

- 冷房、冷房除湿時：約1℃～2℃高めに
- 暖房時：約1℃～2℃低めに

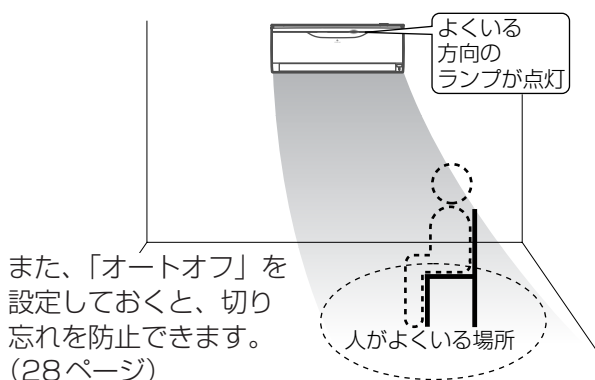

暑さ・寒さを調節したいとき

いるところサーチが「入」のときは体感温度調節（11ページ）を、「切」のときは室温の調節となります。

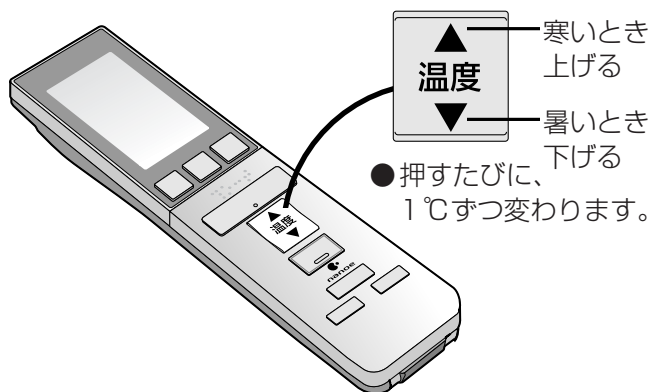


調節範囲


- 快適おまかせ・暖房・冷房・冷房除湿は、16℃～30℃。
- 除湿は、体感温度の調節ができません。除湿運転開始時の室内温度を標準に－3℃～＋1℃の範囲で調節ができます。
- 衣類乾燥・空清/換気・「nanoe（ナノイー）」は調節できません。

お知らせ

- 体感温度を設定するため、室温は場所によって異なる場合があります。
- 冷房は28℃以上、暖房は20℃以下（省エネ推奨温度）に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知らせします。（運転開始時と運転中の本体受信音は“ピピピッ”）

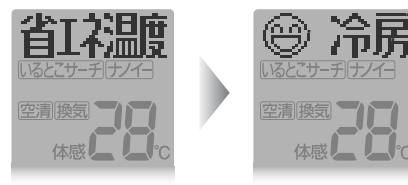


- いるところサーチを取り消したときは…（14ページ）

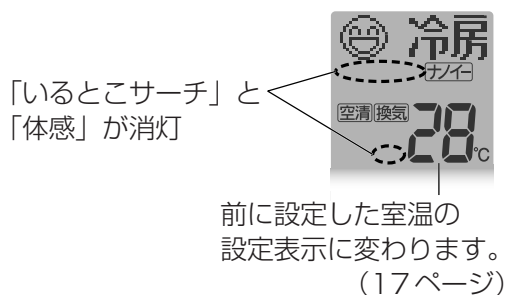

お好みの風向・風量／温度調節


風向上下・左右、風量を調節すると、いりこサーチは取り消され、温度も体感温度調節から、室温調節に変わります。

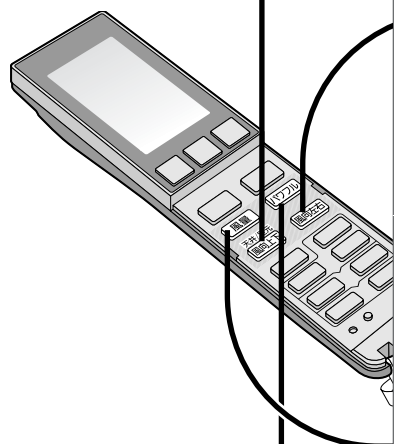

風向上下

運転中に **風向上下**


●押すたびに

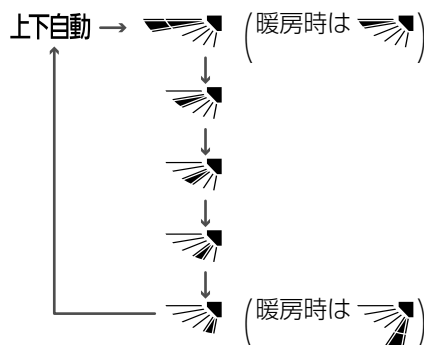

風向左右

運転中に **風向左右**


●押すたびに

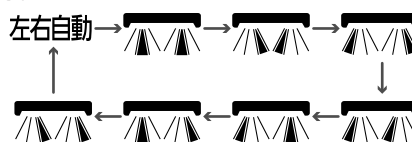

風量

運転中に **風量**

●押すたびに

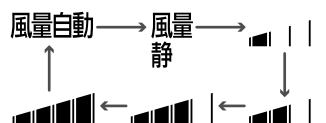

暖房感・冷房感をより強く感じたいとき パワフル

●快適おまかせ・冷房・暖房・除湿・冷房除湿・空気清浄のみ

運転中に **パワフル**





パワフルの表示を確認

上手な使いかた

●「パワフル」は、お風呂上がりや帰宅時など、早く冷やしたい・暖めたいときに。

(風向上下・風向左右・風量・パワフル)

運転の内容

- 「上下自動」の風の動きは→26ページ
-  は「天井シャワー気流」の風向(3ページ)で、風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。
-  は「床暖ぽかぽか気流」の風向(3ページ)で、風を床に向け、温風を足元から届けます。

- 「左右自動」の風の動きは→26ページ

- 「風量自動」の風の動きは→26ページ
- 「風量静」は、能力を抑えた静かな運転です。
- 衣類乾燥と換気、「nanoe(ナノイー)」だけの運転時は、「風量自動」になり調節できません。

「パワフル」は、冷房感・暖房感をより強く感じる運転です。


最初は強い風ですばやく冷房・暖房・除湿・冷房除湿・空気清浄。

温度は表示より冷房・冷房除湿で低め、暖房で高めになります。

風向の上下・左右は、調節ができます。

- 「風量」を押すと、パワフルは取り消され、前に設定した風量になります。
- 衣類乾燥と換気、「nanoe(ナノイー)」だけの運転時には設定できません。

室内温度を調節する

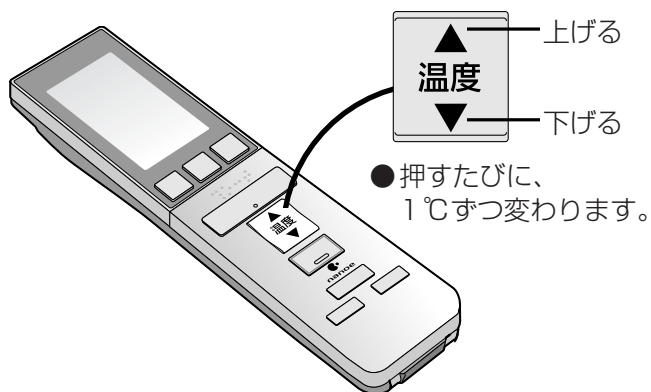


調節範囲

- 快適おまかせ・暖房・冷房・冷房除湿は、16℃～30℃
- 除湿は、運転開始時の室内温度を標準に-3℃～+1℃の範囲で調節ができます。
- 衣類乾燥・空清/換気・「nanoe(ナノイー)」は調節できません。

お知らせ


- 冷房は28℃以上、暖房は20℃以下(省エネ推奨温度)に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知らせします。(運転開始時と運転中の本体受信音は“ピピピッ”)

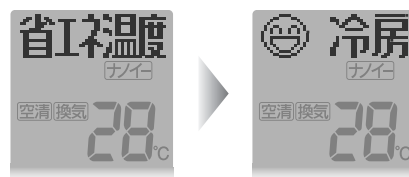


タイマーを使う (おやすみ切タイマー・入/切タイマー)

選んだ予約時間後に、自動で運転を停止する「おやすみ切タイマー」と、予約した時刻に自動で運転の「入」「切」ができる「入タイマー」と「切タイマー」があります。「入/切タイマー」は「入」と「切」を1日2回ずつ組み合わせて予約でき、一度予約をすると、毎日繰り返されます。

＜運転例＞

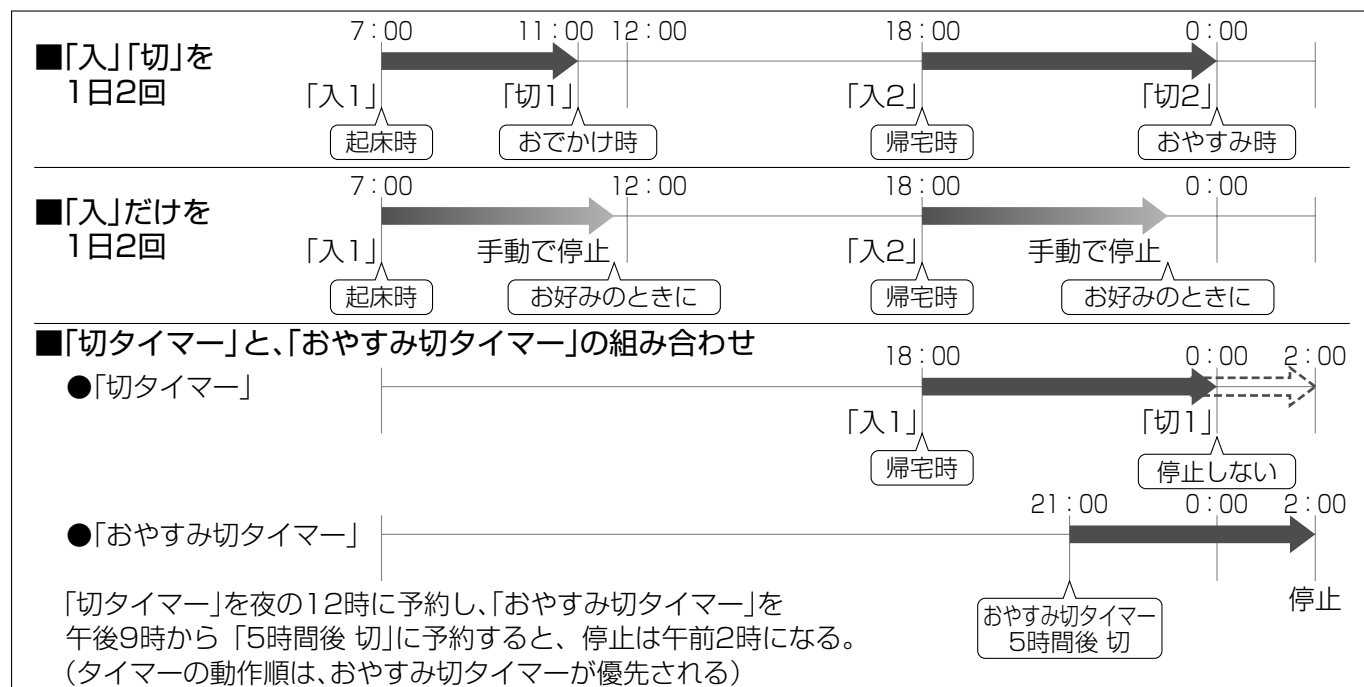

タイマー/オートオフ
■ (橙)

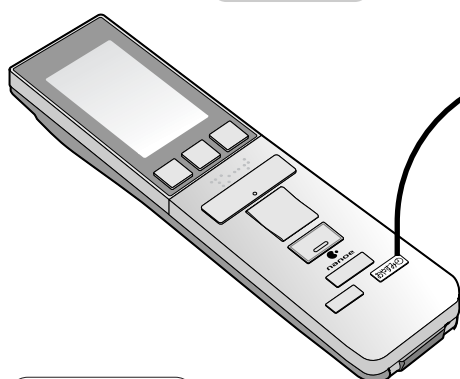


予約した時間が
たつと自動で停止
**おやすみ
切タイマー**

運転中に

おやすみ

● 押すたびに

0.5時間後 切
↓
1時間後 切
↓
2時間後 切
↓
3時間後 切
↓
5時間後 切
↓
7時間後 切
↓
9時間後 切
↓
(取り消し)

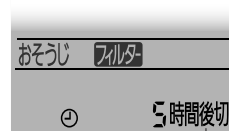


残り時間を
表示


お知らせ

- 温度や風量・風向の設定が、リモコン表示に関係なく変わります。冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、設定温度に近づいたときや、おやすみ切タイマー運転開始から約1時間後に…
 - ・設定温度は冷房・冷房除湿時は約1℃上がり、暖房時は約1℃下がります。
 - ・風量は弱くなり、冷房でいるとサーチャ設定時と上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。
- おやすみ切タイマーで運転中に温度を調節すると、次のおやすみ切タイマーで運転中にも記憶していた内容で自動調節します。
- おやすみ切タイマーで停止すると、本体内部おそうじ運転は行いませんが、フィルターおそうじ運転は、フィルターに汚れがたまっていたら行います。(24ページ)
フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、フィルターおそうじ運転のタイマー予約でお好みの時刻に設定してください。(20ページ)

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

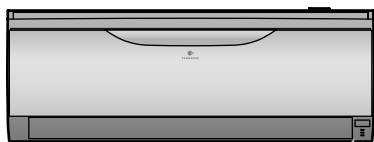


タイマー/オートオフ
□ (橙)

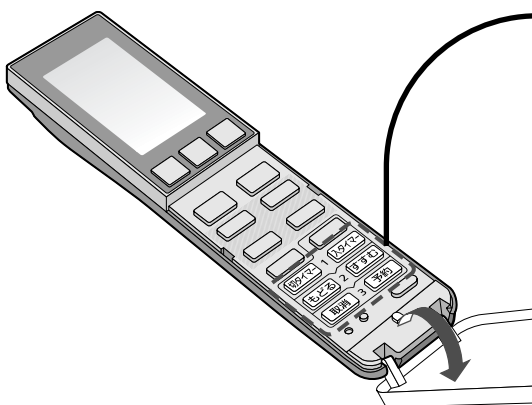

■ 予約時刻の確認は ➡

例：「入1」「入2」の時刻を確認するとき。

「入タイマー」を押すたびに…

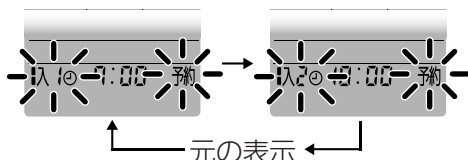

■ 予約時刻の変更は ➡

予約と同じ手順1～3で変更する。

■ 予約の取り消しは ➡

「入1」または「入2」、「切1」または「切2」を選んで「取消」を押す。

(すべての予約を取り消すときは、「取消」のみを押す。)


お知らせ

- 入タイマーは、予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。(最長約40分前)
- 予約をすると、現在時刻は消えます。
- 1日に2回の予約をしているときは、次に動作する時刻を表示します。
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。


予約した時刻に 運転を自動で 入・切する 入/切 タイマー

■ 入タイマー「入1」の予約 (切タイマー「切1」の予約)

例：「入1」に午前7時を予約する。

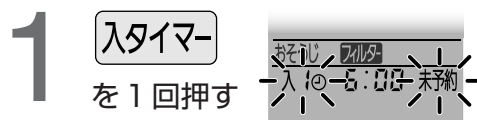


- 切タイマーのときは、
「切タイマー」を1回押す。

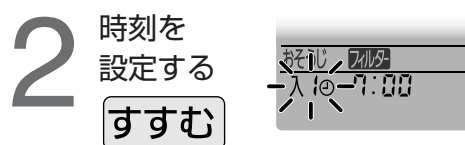

もどる

- 押すたびに10分単位で
変わり、押し続けると
早送りできます。
(夜の12時は「0:00」)

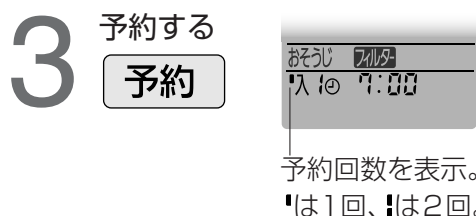


■ 入タイマー「入2」の予約 (切タイマー「切2」の予約)

例：「入2」に午後6時を予約する。



- 切タイマーのときは、
「切タイマー」を2回押す。

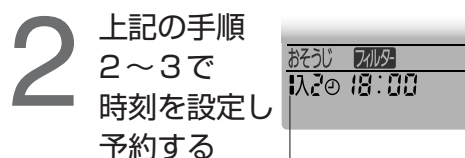

- 予約回数を表示。
1は1回、2は2回。

おそうじ運転について

ふだんはエアコンにおまかせ！

- エアフィルター
- 本体内部

- エアフィルターのホコリや汚れ、本体内部に付着したにおいの成分を自動で掃除。



汚れが気になったときは… (22 ページ)

- 本体
- リモコン



ふだんはおまかせ…



フィルターおそうじ運転時、フィルターおそうじランプ(緑)が左から右、または右から左へ順番に点灯

本体内部おそうじ運転時、ナノイーランプ(緑)と内部おそうじランプ(緑)が点灯

冷房と除湿切換の運転を停止した後…

本体内部おそうじ運転

- 室内ユニット内部を40℃以上に加熱・乾燥させて、におい成分を除去し、「nanoe (ナノイー)」がカビの繁殖を抑えます。(約40分～80分)
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、開きます。(上下風向ルーバーは、開始時に大きく開きます。)

運転を停止した後や、運転中などに…

フィルターおそうじ運転

- エアフィルターのホコリを、かき取って吸い取り、排出します。(約11分～35分)
- 前面パネルと上下風向ルーバーは、閉じたまま運転します。

- おそうじ運転は、運転条件 (24 ページ) に基づいて動作します。

途中で停止するとき ➡ 停止

- フィルターおそうじ運転を途中で停止したときは、掃除できなかった範囲を次に持ち越します。
- 本体内部おそうじ運転は、途中で停止しないでください。(効果がなくなるため)

お知らせ

- エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等で使用になるときは、取りはずして水洗い等をするをおすすめします。(22 ページ) このような環境で使用になるときは、フィルターおそうじ運転をタイマー予約するか、手動おそうじ運転 (目安として2～3日に1回程度) をおすすめします。フィルター全面を掃除するため、汚れがたまりにくくなります。
- フィルターおそうじ運転中に、前面パネルを開けないでください。途中で停止し、閉じても再運転しません。
- 本体内部おそうじ運転は、自動で動くのを取り消すことができます。(30 ページ)

お好みの時刻に、
フィルター
おそうじ運転
をしたいとき
**タイマー
予約**

(おやすみ時など、
フィルターおそうじ
の音が気になるとき)

シーズンの
終わりなど
長期間使用
しないとき
**手動で
運転**


10年たったら… (23 ページ)

●空気清浄フィルター

- 約10年で効果はなくなります。水洗いはできませんので、汚れたら交換をおすすめします。



フィルターおそうじ運転のタイミングを1日1回、お好みの時刻に予約して運転させることができます。

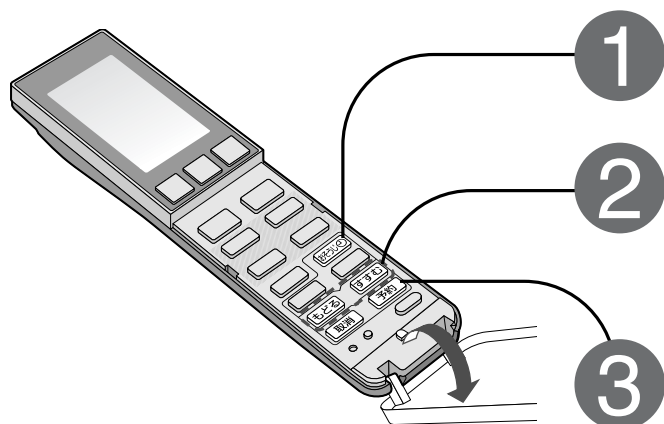

① おそうじ

②

掃除をする時刻に
合わせる

すすむ

もどる

③

予約する
予約



掃除開始時刻



2秒後



現在時刻に戻る

■予約時刻を確認するときは

- ➡ おそうじ を押す。(約30秒後、元の表示に戻る)


■予約を取り消すときは

- ➡ ① おそうじ を押す。② 取消 を押す。

お知らせ

- 冷房中などに掃除開始時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
- フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転を行うことがあります。おやすみ切タイマーでの停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除ができていなかったときに運転します。(自動での内部おそうじ運転を取り消している場合には運転しません。)
- 「入タイマー」や「切タイマー」(19ページ)と同時刻に予約できます。このときは、おそうじ運転が優先され、おそうじ運転終了後、入／切タイマー運転します。

エアフィルター全面の掃除と本体内部の掃除で、次のシーズンもきれいにお使いいただけます。

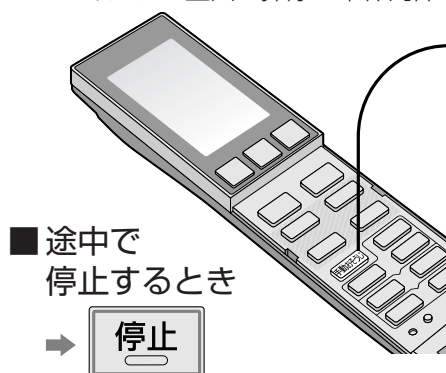


手動おそうじ

- エアフィルター全面を掃除した後に、本体内部を掃除します。(約35分～約115分)

お知らせ

- 本体内部の掃除は、自動で掃除ができていない場合には行いません。
- 掃除内容を本体からリモコンに受信できなかった場合は、約10秒後、元の表示に戻ります。

掃除内容を
本体から
受信して
表示

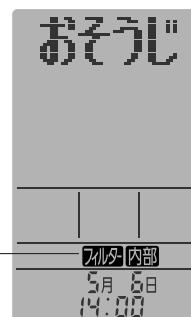

終了後、
元の表示に戻る

お手入れのポイント

- お手入れの前に、必ず運転を止め、前面パネルと上下風向ルーバーが閉じるのを待ち、電源プラグを抜いてください。

汚れが気になったとき…


本体・リモコン

柔らかい布で、軽くからぶきする

- ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

お知らせ

いるとこサーチセンサー

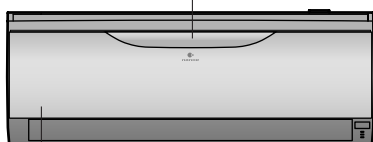

●前面パネルについて

- 取りはずして水洗い等はできません。(損傷や故障の原因)
- スプレー式の洗剤などを、直接吹き付けたり、洗剤を含ませた布でふいたりしないでください。(損傷や故障の原因)
- いるとこサーチセンサー部分をはじめ、前面パネルは強い力を入れてふかないでください。(変形、傷の原因)


柔らかい布でからぶき！



前面パネル

- 取りはずすことはできません。

エアフィルター

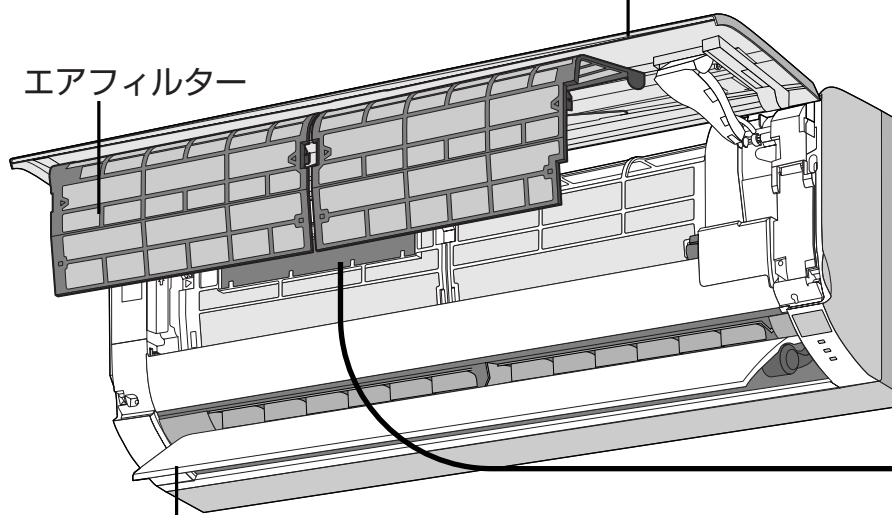

上下風向ルーバー

図は説明のため、パネルを大きく開けています。

- 手で開閉しないでください。(故障の原因)

●開けて、内側をお手入れするときは…

①電源プラグを差し込み、

「空清/換気」を5秒間押す。

(ルーバーが開く)


②電源プラグを抜き、からぶきする。

③電源プラグを差し込み、

「停止」を押す。

(ルーバーが閉じる)

ルーバー開

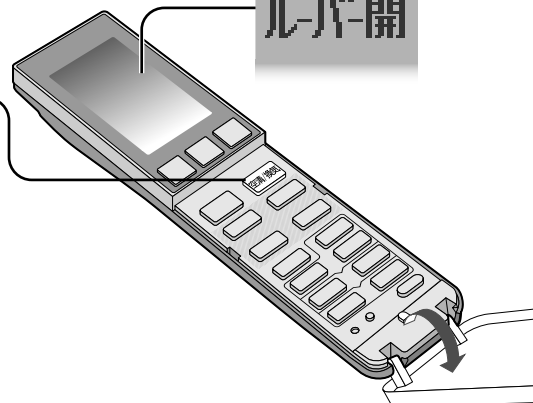

■エアフィルターは…

エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用になるときは、取りはずして水洗い等をするをおすすめします。

- このような環境でご使用になるときは、フィルターおそうじ運転をタイマー予約するか、手動おそうじ運転(目安として2～3日に1回程度)をおすすめします。(20ページ)
- 汚れが気になってきたら、台所用洗剤(中性)を薄め、つけ置き洗いをしてください。その後、よくすすぎ十分に乾かしてください。

次のものは使わないでください。(変色、変形、傷の原因)

- タワシのような堅いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤
- 40℃以上のお湯



次のもので乾かさない。(変色や変形の原因)

- ドライヤー
- ストーブ
- 直射日光



10年たったら…

フィルターの交換を！

●水洗いはできません。




空気清浄 フィルター

別売品
CZ-SAF9
希望小売価格（税込）
1,050 円
（2009 年 2 月現在）

1 前面パネルを開ける



2 左側のエアフィルターをはずす

- ① 左右の凹部に指をかけ、内側に押しながら、
- ② 手前へ引き出す。

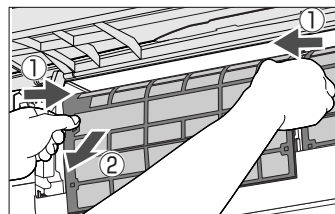

■ 取り付けかた

- ① エアフィルターの天面のツメを本体の溝に合わせて入れ、
 - ② 上部、左右の▶◀を“カチッ”というまで押さえる。
 - ③ 下部、左右の■を“カチッ”というまで押さえる。
- 天面のツメ浮きに注意してください。

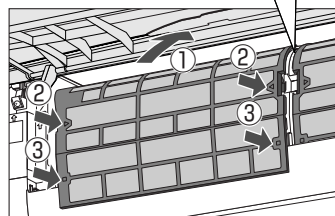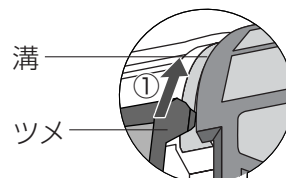


3 空気清浄フィルターを交換する

- 不要のフィルターは、不燃物ゴミとして、地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

お知らせ

- フィルターそうじノズルが途中で止まって、エアフィルターがはずせないときはノズルリセットをしてください。（39 ページ）
- 右側のエアフィルターをはずすときも手順 2 と同じ操作で行ってください。

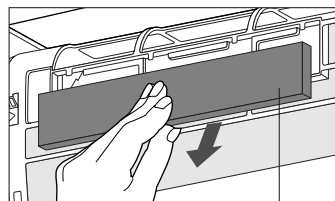

空気清浄
フィルター

お手入れのポイント

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

おそうじ機能について

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においかット機能」が自動で働くように設定されています。


運転の種類

本体の動作

運転条件

フィルター おそうじ運転

エアフィルターにたまったホコリをフィルター
そうじノズルでかき取ってから吸い取り、
屋外へ排出します。(運転時間：約11分～35分)




● フィルターおそうじランプ (緑)

● 運転中：左から右、または
右から左へ順番に
点灯。

● 終了時：3か所が
同時点滅

〈横から見たとき〉

前面パネル

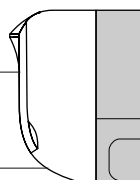


両方とも、
閉じたまま。

上下風向ルーバー

お知らせ

● 緑が点灯しているときは、
フィルターおそうじ運転の後、
本体内部おそうじ運転を
行います。



〈条件①〉

2時間以上、冷房などを運転して
停止したとき。

(おやすみ切タイマーで停止した
ときは、運転しません)

〈条件②〉

汚れがたまり、次の使用状況で冷房
などを停止したとき。

● 冷房などを、2時間未満で停止
することをくり返す。


● おやすみ切タイマーで毎回停止
する。

〈条件③〉

冷房などの連続運転中に、汚れが
たまったとき、冷房などを中断して
運転します。

本体内部 おそうじ運転

内部に付着したにおい成分を、送風→除湿→
送風→暖房→送風の運転で除去し、カビの成長
を抑えます。(運転時間：約40分～80分)




● 運転ランプ
は消灯。

● 運転ランプ
(緑) (緑)

〈横から見たとき〉

前面パネル

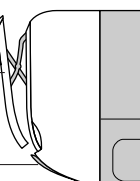

両方とも、
開きます。

上下風向ルーバー

〈条件〉

30分以上、冷房や除湿切換を
運転して、停止したとき。

(おやすみ切タイマーで停止した
ときは、運転しません)

におい カット機能


内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、
除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。
(運転開始から約1分間は、風が出ません)



● 運転
(緑)

〈横から見たとき〉

前面パネル

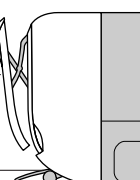

両方とも、
開きます。

上下風向ルーバー

〈動作条件〉

● 冷房の、いるところサーチ、
風量自動のとき。

● 冷房除湿のいるところサーチ、
風量自動のとき。

運転例

フィルターおそうじ運転時間：約 11 分～ 35 分

リモコン 操作	停止			
本体の動作	冷房 (2 時間以上)	フィルター おそうじ (約 11～35 分間)	本体内部 おそうじ (約 40～80 分間)	停止

フィルターおそうじ運転時間：約 15 分～ 35 分

リモコン 操作	停止	開始	停止	
本体の動作	冷房 (20 分)	停止	除湿 (20 分)	フィルター おそうじ (約 15～35 分間)

汚れがたまったら

- 初回のみ、汚れに関わらず、冷房などの運転時間の合計が 24 時間経過後に停止したとき。(一度でも条件①でフィルターおそうじ運転をしたときは、その運転終了からの運転時間を累積します。)

フィルターおそうじ運転時間：約 15 分～ 35 分

本体の動作	冷房 (連続運転)	フィルターおそうじ (約 15～35 分間)	冷房 (連続運転)
-------	--------------	---------------------------	--------------

汚れがたまったら

- 初回のみ、冷房などの連続運転時間が 24 時間になったとき。

本体内部おそうじ運転時間：約 40 分～ 80 分

リモコン 操作	停止		
本体の動作	冷房 (30 分以上)	本体内部おそうじ (約 40～80 分間)	停止

↑
本体内部おそうじ運転の前に、
フィルターおそうじ運転を行う
ことがあります。

- 掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ行われます。(全面の掃除は約 35 分間かかります)
- 運転条件①のときの運転時間は、エアフィルターが汚れているほど長くなります。冬場で乾燥しているときは、ホコリが舞い上がるため汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。(最長約 35 分間)
- エアフィルターの汚れ度合いは、
 - 冷房などの運転時間・風量・キレイモニターの表示内容、人の活動量によって決まります。
 - 電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。
- 運転を途中で停止したとき、残った汚れは次の運転時に掃除します。

- 運転時間はエアコン内部の湿度が高く、冷房などの運転を弱い風量で長時間運転しているときほど長くなります。
- においの成分は換気運転で屋外へ排出します。
- おやすみ切タイマーで毎回停止しているときは、1 日 1 回手動おそうじ運転してください。(においやカビが発生する場合があります)
- ただし、フィルターおそうじ運転のタイマーを予約しているときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部のおそうじ運転を行います。
- 運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。

〈動作例〉 約 1 分間、風を止める

リモコン 操作	開始	停止	
本体の動作	停止	においかット (約 1 分間)	冷房

お知らせ

- 風量手動時にも、動作させることができます。(28 ページ)

- 運転開始時は約 1 分間風を止め (冷房除湿は、約 30 秒間送風後に、約 1 分間風を止め)、その間に、においの成分を除湿した水分といっしょに屋外へ洗い流します。
- 運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。(パワフル設定中にも動作します)

運転のしくみと風の動き

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。風の動きは、いるところサーチを取り消した場合を説明しています。(いるところサーチの風の動き→3ページ)

運転の種類としくみ	風の動き (風量や風向を自動で使うとき)
<div data-bbox="145 622 201 824" data-label="Section-Header"> <h2>冷房</h2> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 運転条件 設定温度 20℃以上、 室内湿度 90%以下、 屋外温度 21℃～43℃ ● いるところサーチ・風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭 (化粧品やペット臭など) が風とともに出るのを防ぐため、 約1分間風が出ません。 ● いるところサーチ・風量自動・パワフルの運転中 ムダを省くため、 室温が設定温度に近づくと、 風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。 	<div data-bbox="699 488 762 656" data-label="Text"> <p>(風量・風向) 自動</p> </div> <div data-bbox="802 472 1249 678" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="699 790 762 958" data-label="Text"> <p>パワフル</p> </div> <div data-bbox="802 768 1425 981" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="145 1227 201 1429" data-label="Section-Header"> <h2>暖房</h2> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 運転条件 屋外温度 24℃以下 ● 運転開始時 運転ランプが点滅。 冷たい風が出るのを防ぐため、 しばらく風が出ないことがあります。 ● 霜取り運転中 屋外温度が低く、湿度が高い とき、室外ユニットについた 霜を溶かす間は、運転ランプが 点滅し、風が止まります。 (最長約12分間) 溶けた霜は室外ユニットから 排水します。 	<div data-bbox="699 1108 762 1276" data-label="Text"> <p>(風量・風向) 自動</p> </div> <div data-bbox="802 1070 1377 1305" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="699 1395 762 1563" data-label="Text"> <p>パワフル</p> </div> <div data-bbox="802 1361 1377 1574" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="145 1675 201 1877" data-label="Section-Header"> <h2>空気清浄</h2> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 空気中の花粉やほこりを空気清浄フィルターでキャッチして、空気をきれいにします。 	<div data-bbox="699 1641 762 1776" data-label="Text"> <p>(風量・風向) 自動</p> </div> <div data-bbox="802 1720 1217 1933" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="699 1776 762 1921" data-label="Text"> <p>パワフル</p> </div> <div data-bbox="802 1888 1345 2022" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="699 1944 762 2101" data-label="Text"> <p>(風量・風向) 自動</p> </div> <div data-bbox="145 1977 201 2078" data-label="Section-Header"> <h2>換気</h2> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 空気の汚れ度合いに応じて、換気風量を自動調節し、汚れた空気を屋外に排気します。 ● 換気扇のような強力な換気能力はありません。


運転の種類としくみ

風の動き（風量や風向を自動で使うとき）


除湿切換	除湿	<ul style="list-style-type: none"> ●運転条件 屋外温度 1℃以上 ●運転開始時 室温検知のため、 約30秒間 送風します。 ●室温約16℃ 以上のときは、 やや冷たい風が、 室温約16℃ 未満のときは、 やや暖かい 風が出ます。 	<ul style="list-style-type: none"> ●室内の湿度を約50%に します。 (パワフル時は約40%) ●設定温度は、運転開始時の 室温を「標準」に微調節 できます。 ただし、屋外温度が低いとき などに、室温が下がることが あります。 	(風量・風向) 自動	<p>天井へ</p> <p>上下風向ルーバーを反転させ、天井へ</p> <p>左右ルーバーはスイング</p>
	冷房除湿		<ul style="list-style-type: none"> ●室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づく、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。 ●風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭が 風とともに出るのを防ぐため、 約1分間風が出ません。 ●風量自動・パワフルの運転中 ムダを省くため、 室温が設定温度に近づく、 風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。 	(風量・風向) 自動	<p>〈運転開始時〉</p> <p>天井へ</p> <p>上下風向ルーバーを反転させ、天井へ</p> <p>左右ルーバーはスイング</p> <p>〈約20分後〉</p> <p>天井へ</p> <p>上下風向ルーバーを反転させ、天井へ</p> <p>左右ルーバーはスイング</p>
	衣類乾燥		<ul style="list-style-type: none"> ●強力な除湿運転をします。 温度・風量は調節できない ので、お部屋に人がいない ときにおすすめします。 	(風量・風向) 自動	<p>〈運転開始時〉</p> <p>天井へ</p> <p>上下風向ルーバーを反転させ、天井へ</p> <p>左右ルーバーはスイング</p> <p>〈涼しくなると〉</p> <p>天井へ</p> <p>上下風向ルーバーを反転させ、天井へ</p> <p>左右ルーバーはスイング</p>
[nanoe] (ナノイー)		<ul style="list-style-type: none"> ●発生条件 室内温度 約5℃～約35℃ (露点温度 約2℃以上) 相対湿度 約30%～約85% 	<ul style="list-style-type: none"> ●「nanoe (ナノイー)」はお 部屋の空気を利用して発生さ せるため、温度と湿度によっ ては発生しない場合があります。 ●加湿効果はありません。 	(風量・風向) 自動	<p>天井へ</p> <p>上下風向ルーバーは、スイング</p> <p>左右ルーバーはスイング</p>

■上下風向ルーバーの可動範囲（目安）

- 冷房・除湿・冷房除湿・
衣類乾燥・
空気清浄・換気・
「nanoe (ナノイー)」
のときは、
天井に向けることも
できます。

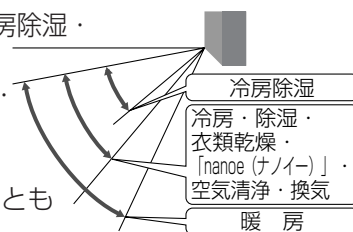


設定を変えたいとき①

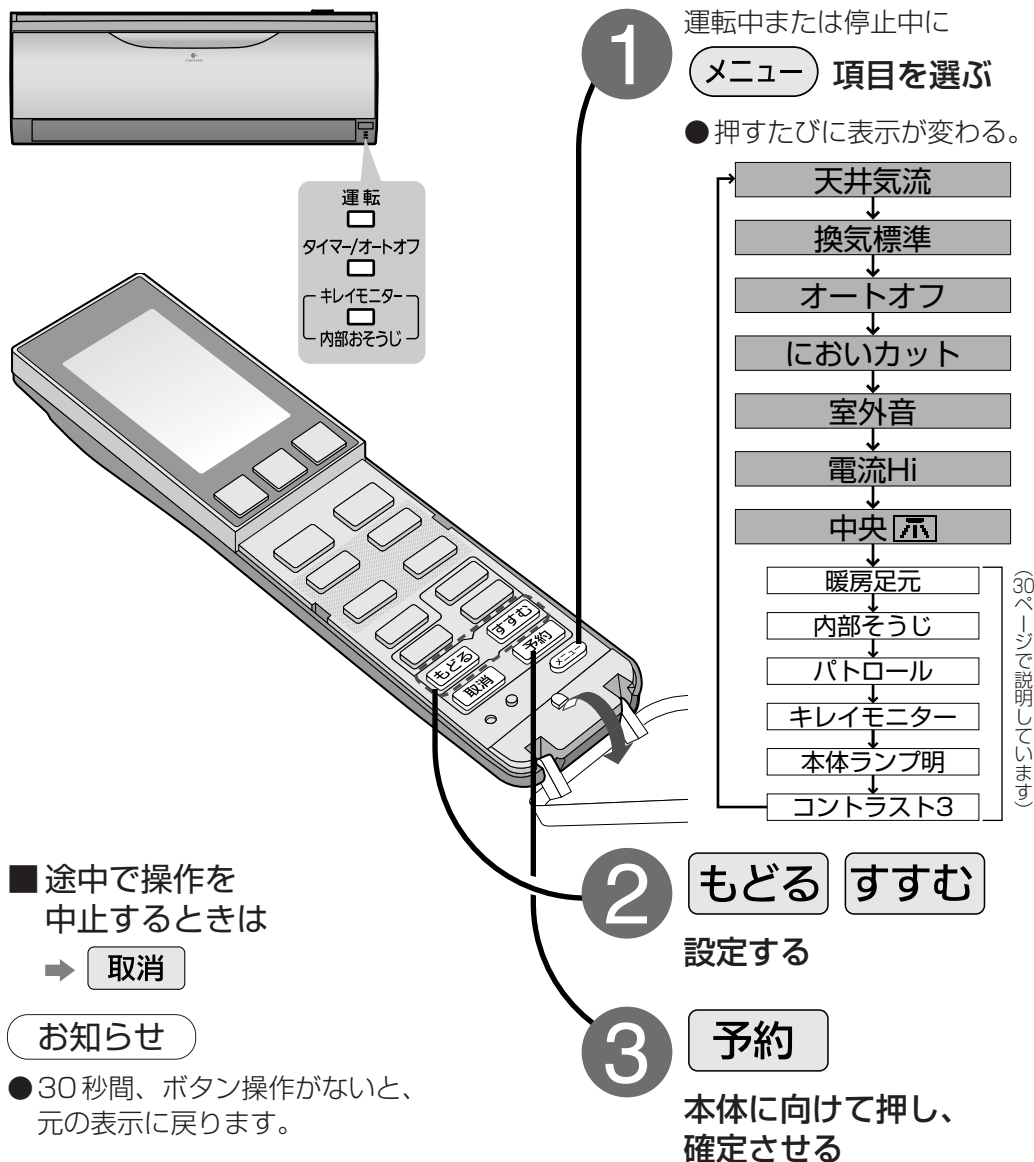

乾電池を交換したときは

メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。
(リモコンは、お買い上げ時の表示に戻するため)

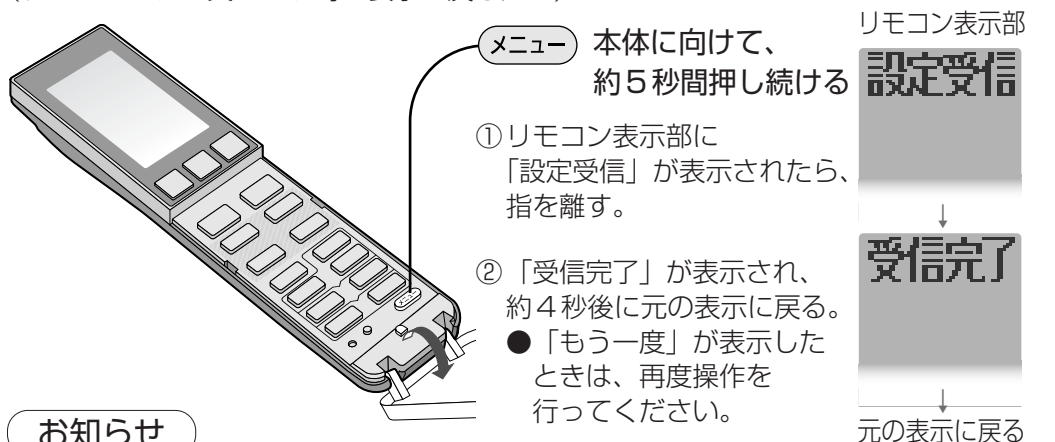

● 上記の操作をしないでリモコンを使うと、リモコン表示濃度は「コントラスト 3」、パトロールは「動作なし」、換気は「標準」、オートオフは「動作なし」に戻ります。(30 ページ)

項目

天井気流の設定を
取り消したいとき

天井気流

換気の音を静かに
したいとき

換気標準

切り忘れを防止
したいとき

オートオフ

運転開始時の
においが気になる
とき (風量手動時)

においカット

暖房時の室外ユニットの
運転音が気になるとき

室外音

ブレーカー容量が
足りないとき

電流 Hi

いるところサーチを
取り消して
お使いいただく
とき


中央

設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。


設定のしかた

お知らせ



いるところサーチを設定中、天井シャワー気流にならないようにすることができます。

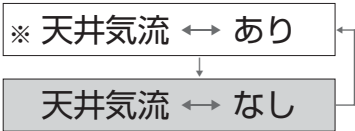


換気音を静かにできます。

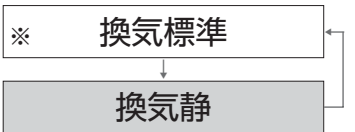

いるところサーチ設定中に、人の不在を検知して自動停止します。

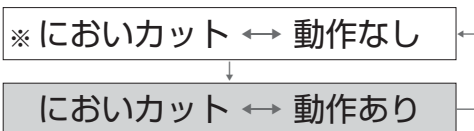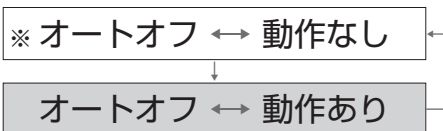

室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。
設置位置が…

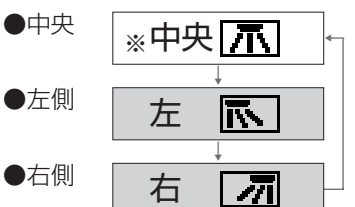

- 人の周りが十分に冷えたら、上下風向ルーバーはスイングし、左右風向ルーバーは人のいる方向に向きます。
- お好みで天井シャワー気流を選ぶことができます。(16 ページ)

- 換気静は能力を抑えた静かな運転です。

- 部屋に人がいない状態が約3時間続くと、自動で運転を停止します。(タイマー/オートオフランプ点灯) その後、人を検知しても運転は再開しません。
- 乳児や病気などで、動きが少ない人のいる部屋では「動作なし」をおすすめします。(人がいないと判断し、停止することがあるため)
- おやすみ切タイマーとの併用時は、おやすみ切タイマーが優先されます。入/切タイマーとは併用でき、それぞれの時刻になると動作します。
- 「動作あり」に設定すると、運転中リモコンに「オートオフ」が表示します。

- 運転開始時、室内ユニットに付着したにおい(生活臭)を出したくないときは「においカット ↔ 動作あり」にします。(すぐに風が出ません)
- 「においカット ↔ 動作なし」を確定すると、続けて風量自動時の設定を同様に 변경 することができます。(裏表紙)

- 「室外音 低め」のときは、能力を制限するため、暖まるまで時間がかかる場合があります。
- 室温が設定温度に近いときなどは、「室外音 低め」を選んでも、運転音が下がらない場合があります。


- 「電流 Lo」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。

- 風向自動時に、風をお部屋の中心に送ります
- いるところサーチを設定しているときは、人のいる方向に風を送ります。

※は、お買い上げ時の設定です。


(次ページに続く)

設定を変えたいとき②

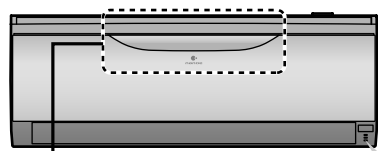


中央ランプ
 ・いるとこサーチ／
 フィルターおそうじランプ
 ・ナノイーランプ

運転
 □
 タイマー／オートオフ
 □
 キレイモニター
 □
 内部おそうじ

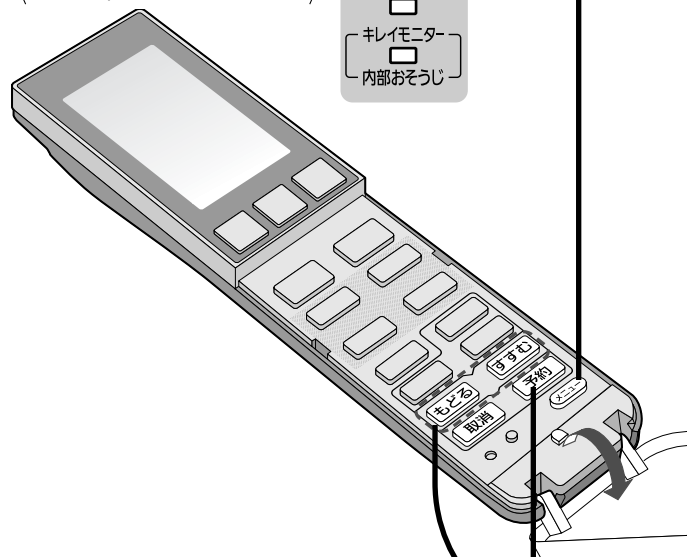

1 運転中または停止中に
 メニュー 項目を選ぶ

● 押すたびに表示が変わる。

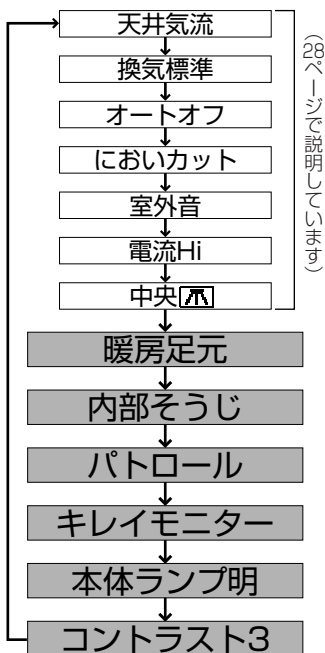

■途中で操作を
 中止するときは

→ 取消

お知らせ


● 30秒間、ボタン操作がないと、
 元の表示に戻ります。

2 もどる すすむ
 設定する

3 予約
 本体に向けて押し、
 確定させる

乾電池を交換したときは

メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。
 (リモコンは、お買い上げ時の表示に戻するため)

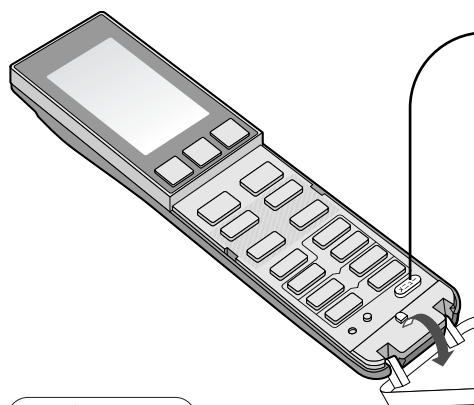

メニュー 本体に向けて、
 約5秒間押し続ける

① リモコン表示部に
 「設定受信」が表示されたら、
 指を離す。

② 「受信完了」が表示され、
 約4秒後に元の表示に戻る。

● 「もう一度」が表示した
 ときは、再度操作を
 行ってください。

リモコン表示部

設定受信

受信完了

元の表示に戻る

お知らせ

● 上記の操作をしないでリモコンを使うと、リモコン表示濃度は「コントラスト 3」、パトロールは「動作なし」、換気は「標準」、オートオフは「動作なし」に戻ります。(28ページ)

項目

室内ユニットの下
 にある家具などに
 直接風が当たるとき

暖房足元

本体内部おそうじ
 運転が自動で動く
 のを止めたいとき

内部そうじ

停止中に、自動で
 空気清浄や換気、
 「nanoe (ナノイー)」
 を運転させたいとき

パトロール

キレイモニターの表示が、
 お部屋の空気の汚れ
 具合と合わないとき

キレイモニター

本体ランプの
 明るさが気になる
 とき

本体ランプ明


リモコンの表示濃度
 を変えたいとき

コントラスト3


設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

設定のしかた

お知らせ

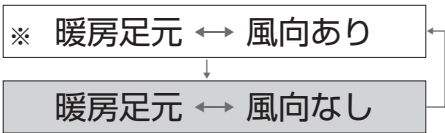


- 風を足元に向けたくないときは「風向なし」にします。
- 「風向なし」に設定したときの、上下風向ルーバーのリモコン表示は、次のようになります。

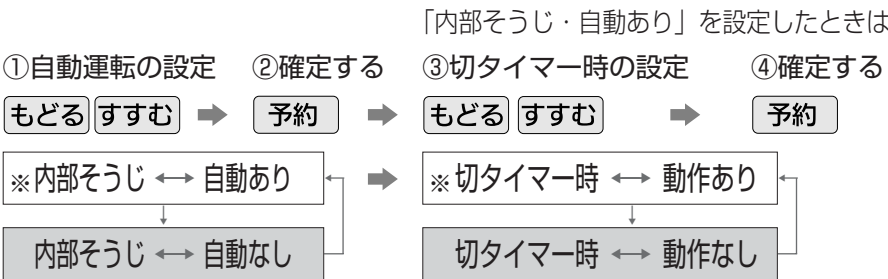


- 「自動なし」のときは、1日1回手動おそうじ運転してください。(20ページ)(においやカビが発生する場合があります)
- 「内部そうじ↔自動あり」と「切タイマー時↔動作なし」を設定すると、自動で掃除はしますが、切タイマーで停止したときのみ掃除しません。

冷房などの運転停止中に、空気の汚れを検知して自動で運転します。

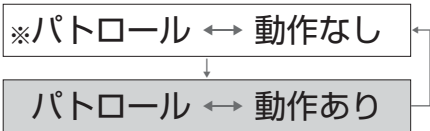


- キレイモニターが橙か赤になると(空気が汚れると)、自動的に空清などリモコン表示している内容で運転を行います。緑が20分以上続くと(空気がきれいになると)停止します。

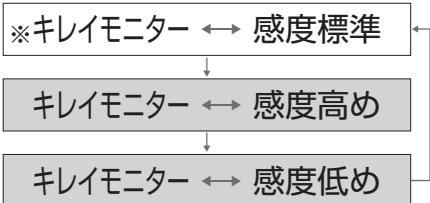

- 「感度高め」は、汚れに反応しやすく、「感度低め」は反応しにくくなります。



- 「本体ランプ暗」にすると、すべてのランプが暗めになります。
- 「中央ランプ消」にすると、いるところサーチやフィルターおそうじ、「nanoe(ナノイー)」が運転していても、表示のみされなくなります。

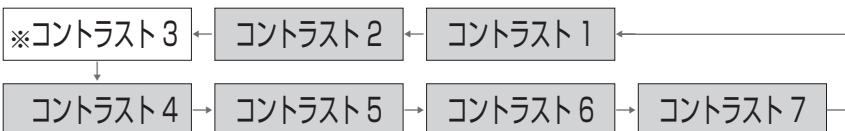

- 数字が大きくなるにつれ、濃くなります。

※は、お買い上げ時の設定です。

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状		原因→対応
フィルターおそうじ運転	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●弱い風量で運転を続けていたときや、お部屋の空気がきれいなとき（キレイモニターが長時間、緑を表示していたとき）は、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、冷房などの運転時間が長くてもおそうじ運転を行わないことがあります。 ●異常が発生していませんか？（タイマーランプ点滅） →異常の内容を確認してください。（38 ページ） ●冷房などの運転状況やエアフィルターの汚れに応じるため、毎回運転しません。 ●前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。
	冷房中などに運転する	<ul style="list-style-type: none"> ●冷房など 24 時間を超える連続運転中に自動で運転します。 →約 15 分～ 35 分間で自動終了し、冷房などの運転に戻ります。（24 ページ）
	運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●運転の前にフィルターおそうじノズルをいったん右端に戻す分長くなります。 ●自動での運転時間は最長約 35 分です。前回、掃除できなかった分が持ち越されることがあります。（電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています） ●強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断し、運転時間は長くなります。 ●フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をする場合があります。（24 ページ）
	運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ●弱い風量で運転していたり、お部屋の空気がきれいな場合は、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、運転時間は短くなります。 ●手動で運転した後は、エアフィルターの全面を一度に掃除し、本体が記憶している汚れ度合いをリセットするため、短くなる場合があります。
	途中で運転音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中は換気運転を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で詰まらないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に換気の運転方法を変えたりするためです。
	エアフィルターに汚れが残っている	<ul style="list-style-type: none"> ●掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。 ●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。（22 ページ）
本体内部おそうじ運転	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体内部おそうじ運転を取り消していませんか？ →自動で運転するように設定を変更してください。（30 ページ） ●異常が発生していませんか？（タイマーランプ点滅） →異常の内容を確認してください。（38 ページ）

	症状	原因→対応
いるところサーチランプ	いるところサーチランプの表示と、実際に人のいる場所が合わない	<ul style="list-style-type: none"> ●いるところサーチセンサーで熱の動きを検知し表示しているため、背を向けていたり、肌の露出が少なかったり、人との間に洗濯物などの障害物があるときは、人がいても点灯しないことがあります。 ●室内ユニットの真下や真横などは、検知できません。 ●いるところサーチセンサーで、人を検知してから表示するまでに、多少の時間差があります。(人の移動を瞬時に表示するものではありません)
	人がいないのに、点灯している	●人がよくいると検知していた方向のランプが点灯します。 (人が戻ったときに、すばやく効率的に冷温風を届けるためです。)
	停止しているのに、点灯している	●フィルターおそうじ運転をしていませんか？ おそうじ運転中は、3か所のランプが順番に点灯します。(24 ページ)
	点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体ランプの明るさ設定を「中央ランプ消」にしていませんか？ (30 ページ) ●前面パネルが開いていませんか？ →前面パネルを閉じてください。
	点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●いるところサーチ運転開始時、検知を開始するまでの間に点滅します。 ●フィルターおそうじ運転を終了したことをお知らせしています。
キレイモニターランプ	空気がきれいなのに、キレイモニター(赤)・(橙)が点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●運転開始後、約2分間は(赤)が点灯します。 ●急な温度変化(ドアや窓の開閉)や、水蒸気にも反応します。 →感度調節を低めにしてください。(30 ページ)
	空気が汚れているのに、キレイモニター(緑)が点灯する	●空気が汚れた状態が長時間続いたり、霜取り運転中など風を止めている間は、きれいであると判断することがあります。 →感度調節を高めにしてください。(30 ページ)
ナノイーランプ	運転途中で消灯する	●ナノイー機能の異常が考えられます。 お買い上げの販売店にご相談ください。
	点灯しない	●本体ランプの明るさ設定を「中央ランプ 消」にしていませんか？ (30 ページ)

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状	原因→対応
<div data-bbox="140 1171 183 1288">本体</div> <div data-bbox="204 759 414 837">よく冷えない、暖まらない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●快適おまかせ時 <ul style="list-style-type: none"> ・リモコンの日は合っていますか？（9ページ） ・リモコンの「お知らせ」で運転の種類をご確認ください。お好みに合わないときは、冷房や暖房に変更してください。（12ページ） ●いるところサーチ設定中に、上下風向ルーバーが天井に向いているときは、風が直接当たらないため、冷房感が弱くなる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> →風向を調節するか（16ページ）、「天井シャワー気流」の設定を取り消してください。（28ページ） ●「風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> →風量を調節してください。（16ページ） ●エアフィルターに汚れが残っていませんか？ エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用の場合、取りきれないことがあります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。（22ページ） ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。 ●室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか？ →周辺の障害物を取り除いてください。（7ページ） ●換気扇やガスコンロを使用していませんか？ ●「電流 Lo」を設定していませんか？電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。（28ページ）
<div data-bbox="204 1330 384 1397">暖まるまでに時間がかかる</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●「室外音低め」を設定していませんか？運転開始時の暖房能力を制限しているため、設定温度に到達するまで時間がかかります。（28ページ）
<div data-bbox="204 1516 474 1619">冷房や冷房除湿時、霧が出ているように見える</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
<div data-bbox="204 1740 504 1805">除湿運転で室内温度が下がる</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●設定温度で「+1」を選んでいても、屋外温度が低い場合は温度が下がる場合があります。
<div data-bbox="204 1980 501 2013">吹出口などに露が付く</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●冷房や冷房除湿時に、設定温度を20℃未満にいませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →20℃以上にしてください。 ●本体内部おそうじ運転を途中で停止し、続けて冷房や冷房除湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付くことがあります。 →冷房や冷房除湿運転するときは、時間をおいて行ってください。

	原因→対応
症状	
温度調節や風量設定ボタンなどで運転する	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの表示を確認してください。停電時など、リモコンの表示と運転が一致していないときに、ボタンを押すとリモコンの表示内容が送信されるためです。 →停止ボタンで停止してください。
タイマー予約時刻になっても運転や停止しない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか？ →正しく合わせて再度、予約を行ってください。(9、19 ページ)
入タイマー時刻よりも早く運転を開始する	<ul style="list-style-type: none"> ●予約時刻に室温が設定温度（いるところサーチ「入」時は体感温度）近くになるように、早めに運転を始めます。(最長約 40 分前)
上下風向ルーバーが設定した位置に動くまで時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> ●正しい位置を検知しながら動くためです。 →しばらくお待ちください。
前面パネルが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●運転開始時はパネル位置を元に戻してから開くため、すぐに開きません。
停止時、上下風向ルーバー・前面パネルが閉じない	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ →本体電源リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。 ●「パトロール」を設定していませんか？ (30 ページ) ●本体内部そうじ運転していませんか？ (24 ページ)
停止時、上下風向ルーバーが、すぐに閉じない	<ul style="list-style-type: none"> ●確実に閉じるため、いったん大きく開いてから閉じます。 (ルーバーが閉じるまで最長約 50 秒)
勝手に停止する	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートオフ 動作あり」を設定していませんか？ 切り忘れ防止のため、約 3 時間不在になると自動的に運転を停止します。 (このとき、本体のタイマー/オートオフランプが点灯し、リモコンの表示は運転状態になっています。)(28 ページ)
室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	<ul style="list-style-type: none"> ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。


故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状	原因→対応
風 運転開始時、風が出ない	<冷房のいるところサーチ・風量自動設定時> ●生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。→約1分間お待ちください。 <暖房時> ●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 →暖まるまでお待ちください。
すぐに冷風・温風が出ない	●停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間、送風になります。 →お待ちください。
風が人のいる方向に 来ない	●いるところサーチ設定時、いるところサーチセンサーと人の間に洗濯物やカーテンなどの障害物がありますか？ →障害物を取り除くか、いるところサーチを取り消して、お好みの風向を調節してください。(16ページ) ●いるところサーチセンサーで、人を検知してから風向を変えるまでに、多少の時間差があります。(人の移動に合わせて、風向を瞬時に変えるものではありません。)
風がにおう	●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。 ●冷房から除湿や暖房に切り換えた場合、約5分間におうことがあります。
運転中に風が止まる	<冷房のいるところサーチ・風量自動・パワフル設定時> ●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 <冷房除湿の風量自動設定時> ●運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため風を止めます。→約1分間お待ちください。 <冷房除湿時> ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間、運転を停止します。その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 <除湿・冷房除湿時> ●運転開始時、約30秒間送風後、室内温度が低いときに冷たい風が出るのを防ぐため、風を止めることがあります。 <暖房時> ●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約12分間)
風量が強くなる (風の音が大きくなった)	●ご使用環境により、設定温度や設定風量によっては、風量を強めにして運転する場合があります。(運転音が大きくなります)

症状	原因→対応
受信しない	<ul style="list-style-type: none"> ●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くありませんか？ →乾電池を交換してください。 ●インバーター照明があるお部屋では信号を受け付けられないことがあります。 →お買い上げの販売店にご相談ください。 ●テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になっていませんか？（リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。）
表示が薄い、出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●表示部の文字の濃淡を調節していませんか？（30 ページ） ●乾電池が消耗していませんか？ →乾電池を交換してください。 ●＋－が逆になっていませんか？ →＋－は正しく入れてください。
タイマー予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●日時表示「1 月 1 日 12:00」が点滅していませんか？ →現在日時を合わせてください。（9 ページ）
リモコンの設定温度とお知らせボタンの室内温度表示が合わない	<ul style="list-style-type: none"> ●パワフル運転時の室内温度表示は、リモコンの設定温度より冷房で低め、暖房で高めになることがあります。→目安としてお使いください。 ●いるところサーチ設定中は、体感温度を設定しているため、リモコンの設定温度より冷房で高め、暖房で低めになることがあります。
“ブシュッ” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わる音です。
“ピシッ” “パキッ” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。
水の流れるような“シャー” “ボコボコ” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。
“ゴー” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に換気運転している音です。 ●換気運転をしている音です。 →「換気-静」を選ぶと、「換気」より静かな音になります。（28 ページ）
“バタバタ” “ガクガク” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ運転時に、フィルターそうじノズルが当たって音がすることがあります。 →エアフィルターの取り付けを確認してください。（23 ページ）
“ブーン” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●エアフィルターを掃除している音です。
“ポコポコ” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●屋外に強い風が吹いているときや、室内の換気扇をまわしているとき、ドレンホース内の水分が逆流し、音がすることがあります。お買い上げの販売店で、逆流防止材をお買い求めください。
“シャー” という音	<ul style="list-style-type: none"> ●「nanoe（ナノイー）」が発生している音です。 →就寝時など音が気になるときは、「nanoe（ナノイー）」を取り消してください。（13 ページ）

タイマーランプが点滅するときは…

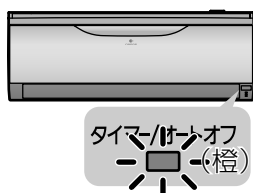

表示例
診断H51

■室内または、室外ユニットに異常が発生しています

1 お知らせ 押す

● “ピピピピ…” と鳴り「診断」に続いて、英数字 (H□□かF□□) が表示。

2 英数字の表示に従い、下記の操作をする

表示内容

診断H51

〈原因〉

- エアフィルターが正しく付いていない。
- フィルターそうじノズルが異常。

操作

1 本体リセット 押す

(本体電源がリセットされる)

2 エアフィルターを取りはずし、再度取り付ける (23 ページ)

- フィルターそうじノズルが途中で止まっているときは、リセットする。(39 ページ)

3 前面パネルを閉じてから 手動そうじ 押す

- 約5分間、運転したら、停止してください。(エアフィルターの取り付け状態確認のため)

4 冷房 暖房 除湿 切換

快適おまかせ の、

いずれかを押す

(正常動作確認のため)

対応

左記の操作後、タイマーランプが…

- 点滅しない
→そのままご使用ください。
- 点滅する
→①運転を停止し、②電源プラグを抜く。
③3けたの英数字を販売店にご連絡ください。

お知らせ

- 次の表示の場合は、一時的に運転することができます。(受信音 “ピピピピッ”)

・ H23 ・ H24
・ H27 ・ H28
・ H50 ・ H51
・ H56

ただし、

- H23 のとき：
除湿運転はできません。
- H50 のとき：
換気の設定を取り消してください。(13 ページ)

診断H51

以外を表示

- さまざまな原因が考えられます。

1 本体リセット 押す

(本体電源がリセットされる)

2 冷房 暖房 除湿 切換


快適おまかせ の、

いずれかを押す

(正常動作確認のため)

こんなときは…

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

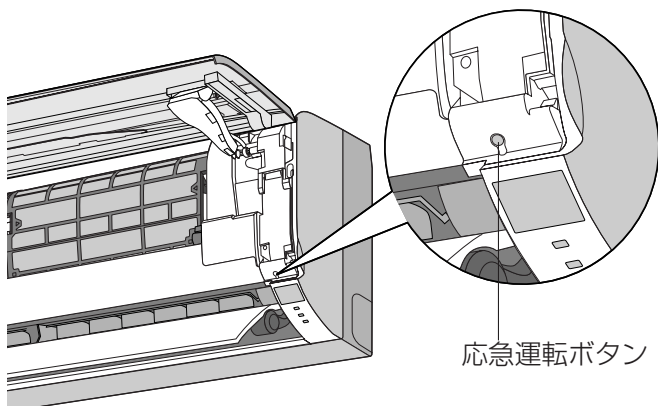

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番：CWA75C3214X

希望小売価格（税込）：6,300円

（2009年2月現在）

本体で応急運転ができます。

- ① 電源プラグを差し込む。
- ② 前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。

■停止するとき ➡ もう一度押す。

お知らせ

- 設定 25℃の快適おまかせ運転となり、温度調節などはできません。（空気清浄や換気、「nanoe（ナノイ）」を設定していたときは同時運転。）
- いるとこサーチを設定していたときは、いるとこサーチ。設定していなかったときは風量自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。（いったん電源プラグを抜き差しするといるとこサーチは取り消され、風向は自動になります。）
- 「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。（据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください）

乾電池を交換したときは

- ① 年・月・日・時刻を合わせる。（9ページ）
- ② メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させる。（28、30ページ）

停電になったとき

- 運転は停止します。通電後、改めて運転してください。通電時、前面パネルは閉じますが、上下風向ルーバーは閉じません。閉じたいときは、「停止」を押してください。
- タイマー予約は、取り消されます。通電後、もう一度予約してください。（19ページ）


1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

- リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。お買い上げの販売店にご相談ください。

室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

- お近くの販売店に取り付けをご依頼ください。

フィルターそうじノズルが右端にないとき（リセットのしかた）

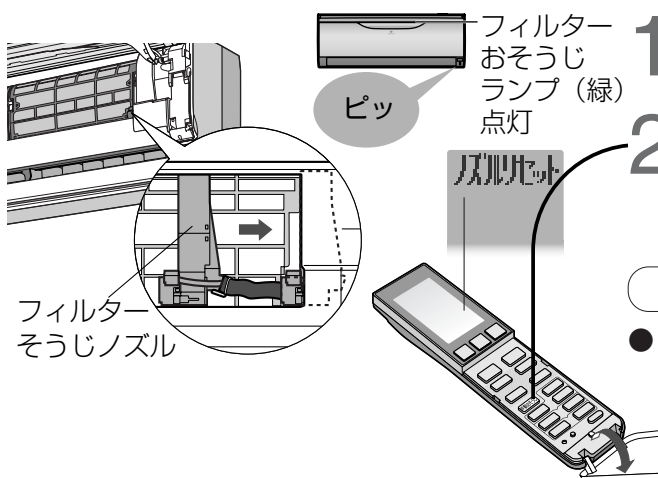

1 前面パネルを閉じる

- 閉じないとリセットできません。

2

手動おそうじ 約5秒間押す

- 受信音が鳴り、「ノズルリセット」が表示されます。（フィルターおそうじランプが消灯したらリセット完了）

お知らせ

- リセットができないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様


種類		冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）													
単相100V機種・ 室内ユニット/室外ユニット品番		CS-X229A	CU-X229A	CS-X259A	CU-X259A	CS-X289A	CU-X289A	CS-X369A	CU-X369A	CS-X409A	CU-X409A	—	—		
		CS-22RKX	CU-22RKX	CS-25RKX	CU-25RKX	CS-28RKX	CU-28RKX	CS-36RKX	CU-36RKX	CS-40RKX	CU-40RKX	—	—		
		CS-229XB	CU-229XB	CS-259XB	CU-259XB	CS-289XB	CU-289XB	CS-369XB	CU-369XB	CS-409XB	CU-409XB	—	—		
電源プラグ形状		㊶	—	㊶	—	㊶	—	㊶	—	㊶	—	—	—		
単相200V機種・ 室内ユニット/室外ユニット品番		—	—	—	—	CS-X289A2	CU-X289A2	CS-X369A2	CU-X369A2	CS-X409A2	CU-X409A2	CS-X509A2	CU-X509A2		
		—	—	—	—	—	—	—	—	CS-40RKX2	CU-40RKX2	CS-50RKX2	CU-50RKX2		
		—	—	—	—	—	—	—	—	CS-40RKX2S	CU-40RKX2	—	—		
		—	—	—	—	CS-289XB2	CU-289XB2	CS-369XB2	CU-369XB2	CS-409XB2	CU-409XB2	CS-509XB2	CU-509XB2		
電源プラグ形状		—	—	—	—	㊶	—	㊶	—	㊶	—	㊶	—		
冷暖房平均 エネルギー消費効率	単相100V機種	6.62		6.38		6.15		5.36		5.21		—			
	単相200V機種	—		—		6.15		5.49		5.28		4.24			
冷 房	定格能力 (kW)	単相100V機種	2.2 (0.6~3.4)		2.5 (0.6~3.5)		2.8 (0.6~4.2)		3.6 (0.6~4.3)		4.0 (0.6~4.5)		—		
		単相200V機種	—		—		2.8 (0.6~4.2)		3.6 (0.6~4.3)		4.0 (0.6~5.4)		5.0 (0.6~5.9)		
	定格消費電力 (W)	単相100V機種	340 (75~760)		400 (75~795)		465 (75~1,020)		715 (85~1,070)		830 (85~1,150)		—		
		単相200V機種	—		—		465 (75~1,020)		700 (85~1,060)		815 (85~1,680)		1,370 (90~1,850)		
	エネルギー 消費効率	単相100V機種	6.47		6.25		6.02		5.03		4.82		—		
		単相200V機種	—		—		6.02		5.14		4.91		3.65		
	運転電流 (A)	単相100V機種	3.75		4.40		5.00		7.65		8.90		—		
		単相200V機種	—		—		2.50		3.75		4.35		7.35		
	運転音 (dB)		42	42	43	42	45	44	45	47	46	49	46	50	
	冷房面積の 目安	鉄筋アパート南向き洋室	15m ² /9畳		17m ² /10畳		19m ² /12畳		25m ² /15畳		28m ² /17畳		34m ² /21畳		
木造南向き和室		10m ² /6畳		11m ² /7畳		13m ² /8畳		16m ² /10畳		18m ² /11畳		23m ² /14畳			
暖 房	定格能力 (kW)	標準	単相100V機種	2.5 (0.6~6.1)		2.8 (0.6~6.2)		3.2 (0.6~7.7)		4.2 (0.6~7.7)		5.0 (0.6~8.0)		—	
			単相200V機種	—		—		3.2 (0.6~7.9)		4.2 (0.6~8.4)		5.0 (0.6~10.1)		6.0 (0.6~10.2)	
		低温	単相100V機種	4.4		4.5		5.6		5.6		5.8		—	
			単相200V機種	—		—		5.7		6.1		7.3		7.4	
	定格消費電力 (W)	標準	単相100V機種	370 (75~1,430)		430 (75~1,450)		510 (75~1,980)		740 (80~1,980)		895 (80~1,980)		—	
			単相200V機種	—		—		510 (75~2,090)		720 (80~2,420)		885 (80~2,940)		1,245 (85~2,940)	
		低温	単相100V機種	1,270		1,290		1,750		1,755		1,755		—	
			単相200V機種	—		—		1,850		2,140		2,600		2,600	
	エネルギー 消費効率	単相100V機種	6.76		6.51		6.27		5.68		5.59		—		
		単相200V機種	—		—		6.27		5.83		5.65		4.82		
	運転電流 (A)	単相100V機種	4.10		4.75		5.20		7.50		9.10		—		
		単相200V機種	—		—		2.60		3.65		4.50		6.35		
	運転音 (dB)		44	42	45	43	46	45	46	49	49	50	49	50	
	暖房面積の 目安	鉄筋アパート南向き洋室	11m ² /7畳		13m ² /8畳		15m ² /9畳		19m ² /12畳		23m ² /14畳		27m ² /17畳		
		木造南向き和室	9m ² /6畳		10m ² /6畳		12m ² /7畳		15m ² /9畳		18m ² /11畳		22m ² /13畳		
通年エネルギー 消費効率	単相100V機種	6.8		6.6		6.7		6.1		6.1		—			
	単相200V機種	—		—		6.6		6.0		6.3		5.6			
区 分 名		B		B		B		D		D		—			
質量 (kg)	単相100V機種	12	29	12	29	12.5	30.5	12.5	30.5	12.5	34	—	—		
	単相200V機種	—	—	—	—	12.5	30.5	12.5	30.5	12.5	34	12.5	34		
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)		室内ユニット 305×870×214 室外ユニット 540×780×289													

- 電源は50／60Hz両用です。 ●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 室内ユニットの奥行寸法には、センサー部分は含まれていません。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は0.1Wです。(タイマー予約時、オートオフで停止時は約1W)
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。
- 「nanoe（ナノイー）」の効果について

効果	試験機関	試験方法・結果
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌などの繁殖を抑制	北里環境科学センター	菌の繁殖が99%以上抑制されることを確認
花粉などアレル物質の活動を抑制	パナソニック電工 解析センター	ELISA法でアレル物質の活動が97%抑制されることを確認
室内ユニット内部の菌やカビの繁殖を抑制	日本食品分析センター	菌の繁殖が99%以上、カビの繁殖が抑制されることを確認


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。



※【設計上の標準使用期間】
10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

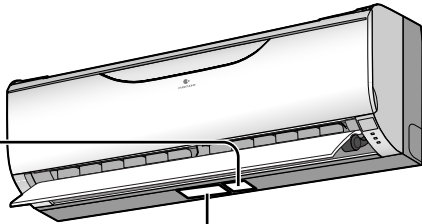

本体銘板
【製造年】は西暦4桁で表示しています。

※【設計上の標準使用期間】とは？

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件…日本冷凍空調工業会の自主基準による

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50 Hzまたは60 Hz
	冷房	室内温度	27℃（乾球温度）
		室内湿度	47％（湿球温度19℃）
		室外温度	35℃（乾球温度）
		室外湿度	40％（湿球温度24℃）
	暖房	室内温度	20℃（乾球温度）
		室内湿度	59％（湿球温度15℃）
		室外温度	7℃（乾球温度）
		室外湿度	87％（湿球温度6℃）
負荷条件	設置条件		製品の据付工事説明書による標準設置
	住宅		木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋（畳数）
想定時間	1年当たりの使用日数		東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間
	1日当たりの使用時間		冷房 9時間／日 暖房 7時間／日
	1年間の使用時間		冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
(ただし冷媒回路については、5 年間です)

■補修用性能部品の保有期間 10 年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を、製造打ち切り後 10 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

32～38 ページに従ってご確認のあと、なお異常のあるときは、運転停止後、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。


技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 品番 表紙参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容
(できるだけ具体的に)
5. ご住所（付近の目印なども）
お名前・電話番号




品番表示

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- 呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365 日 / 受付 9 時～20 時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365 日

■ 携帯電話・PHS での利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀		奈良	
京都		和歌山	
大阪		兵庫	
鳥取		徳島	
米子		高知	
松江		愛媛	
出雲		大分	
宮城		熊本	
山形		天草	
福島		鹿児島	
青森		大島	
秋田		沖縄	
岩手			
東北地区		中国地区	
宮城		徳島	
山形		高知	
福島		愛媛	
青森		大分	
秋田		熊本	
岩手		天草	
		鹿児島	
		大島	
		沖縄	
首都圏地区		四国地区	
東京		高知	
山梨		愛媛	
神奈川		大分	
新潟		熊本	
栃木		天草	
群馬		鹿児島	
茨城		大島	
埼玉		沖縄	
千葉			
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	
中部地区		九州地区	
石川		福岡	
富山		佐賀	
福井		長崎	
長野		大分	
静岡		宮崎	


よくあるお問い合わせ

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

停止後も運転している

- フィルターおそうじ運転をするためです。さらに、その後、本体内部おそうじ運転をします。(20、24 ページ)
- パトロールを設定していると、空気清浄・換気・「nanoe (ナノイー)」などが運転します。(30 ページ)

いるとこサーチ／
フィルターおそうじランプ (3か所)

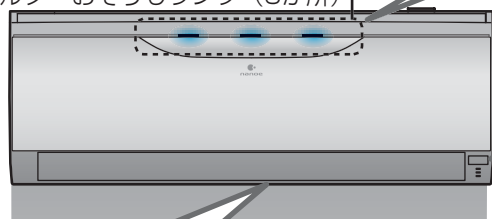

いるとこサーチランプ (3か所) と人のいる方向が合わない。風が来ない

いるとこサーチセンサーは、熱の動きや温度変化を検知して人がいると判断しています。

- 人がいても、じっとしていたり、動きが少ない状態が続くと、人がいないと判断することがあります。
- 犬や猫などの小動物や首振り機能付きストーブなどを人と判断することがあります。

運転ランプが点滅する

- 快適おまかせ運転時に、運転の種類を選んでいるときや、暖房運転の開始時や霜取り運転中に点滅します。そのままお待ちください。


運転開始時、すぐに風が出ない

- 冷房や冷房除湿時は、室内ユニットに付着した生活臭が、風とともに出るのを防ぐためです。約 1 分間お待ちください。
➡ すぐに風を出したいときは、風量手動時、「においかット↔動作なし」の確定後、風量自動時の設定も「においかット↔動作なし」に設定してください。(28 ページ)
- 暖房時は室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。(暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。)

タイマーランプ (橙) が点滅しているときは、異常をお知らせしています (38 ページ)

室外ユニットから水や湯気が出る

- 暖房時には、室外ユニットで除湿した水が出ます。また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付きます。その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

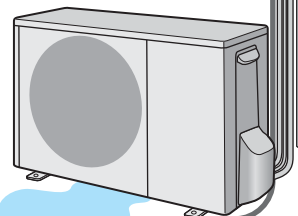

愛情点検

長年ご使用のルームエアコンの点検を！



このような症状はありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ

おぼえのため、記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日
品 番	
販 売 店 名	☎ () -

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2009

F566845
H0209H0